



Système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles.  
Pour cloisons 72/48, 84/48, 95/70, 106/70, 120/70.


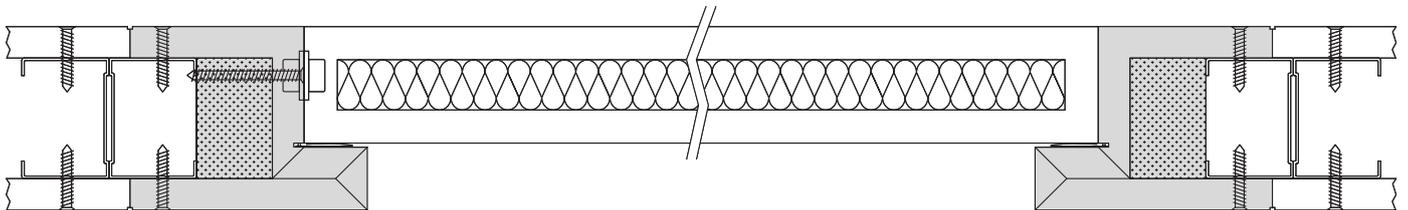


Contenu du paquet ►

- 1 Montant Charnière
- 2 Montant Gâche
- 3 Traverse
- 4 Barre d'écartement
- 5 Joint Isophonique
- 6 Gâche
- 7 Charnière
- 8 Vis charnières
- 9 Vis de mise en bloc + vis barre d'écartement

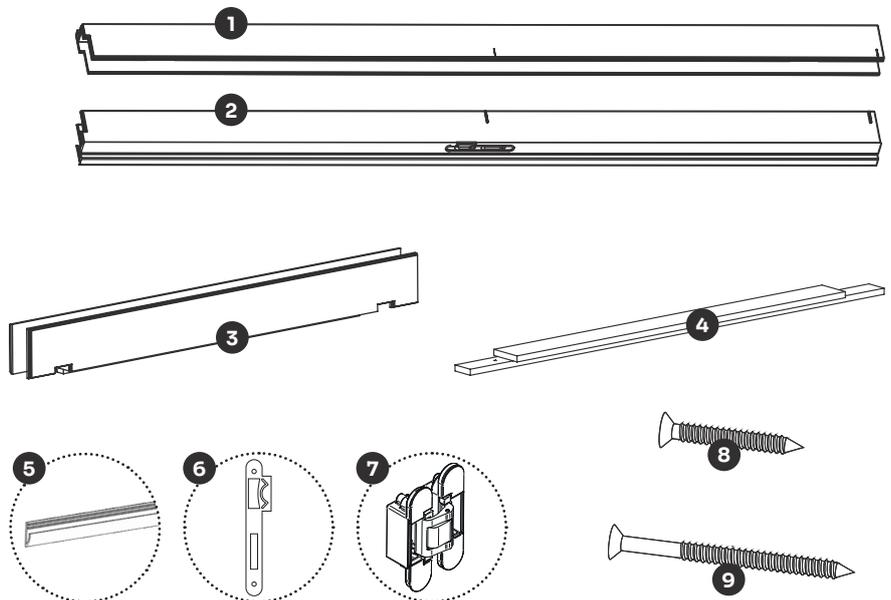

01.

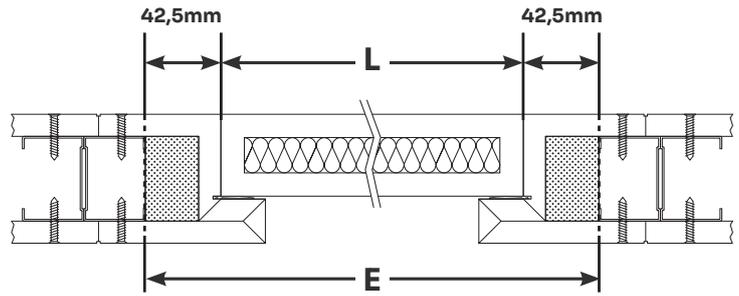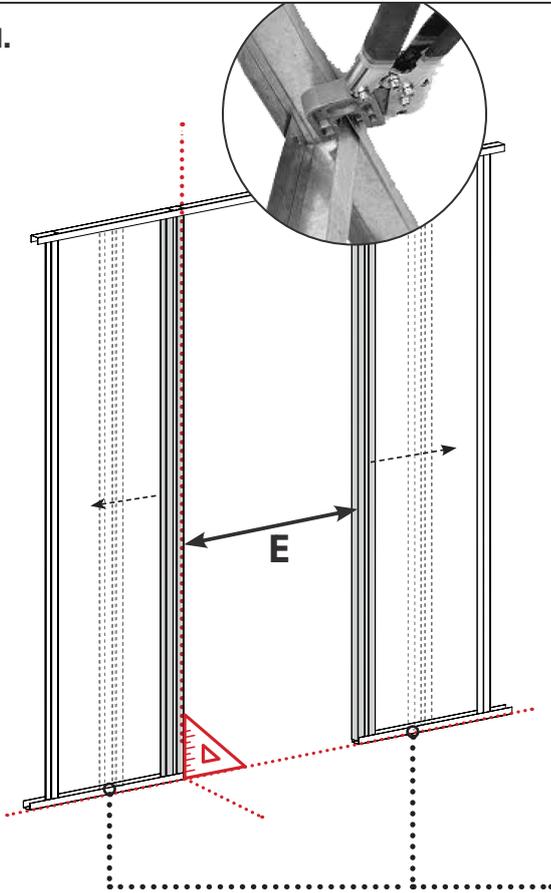

**L = Largeur porte    E = Entraxe rail bas    E = L + 85mm**


|   |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|--------|
| L | 630mm | 730mm | 830mm | 930mm  |
| E | 715mm | 815mm | 915mm | 1015mm |



**Laisser les montant libres sans les fixer au rails**


Ajustez l'entraxe du rail (E) en fonction de la largeur de porte (L) selon DTU 25-41

02.










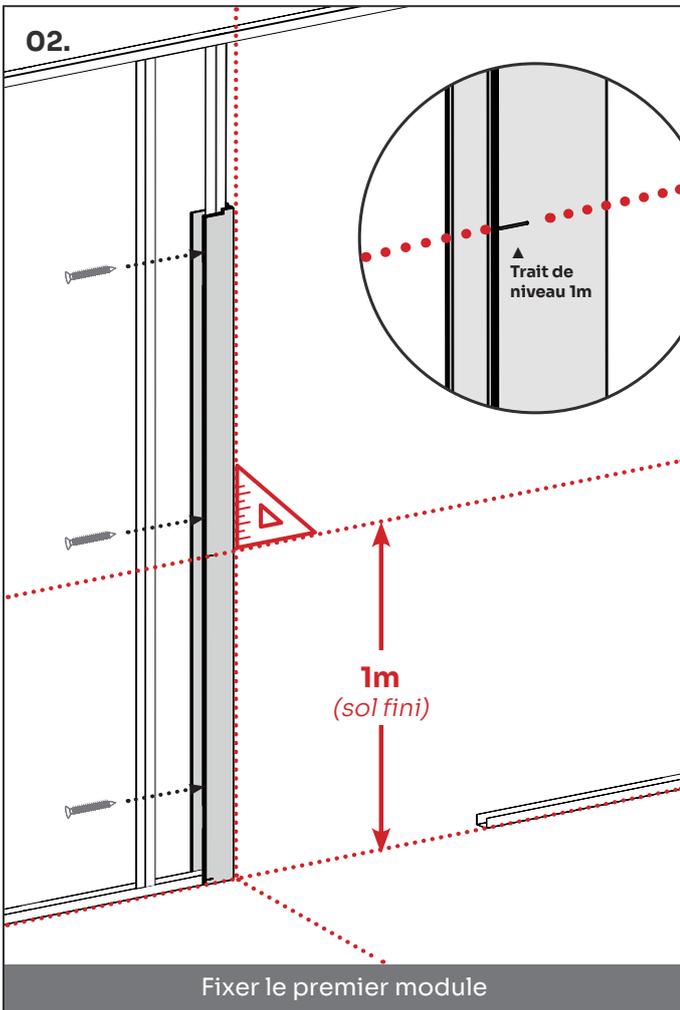






Fixer le premier module

03.

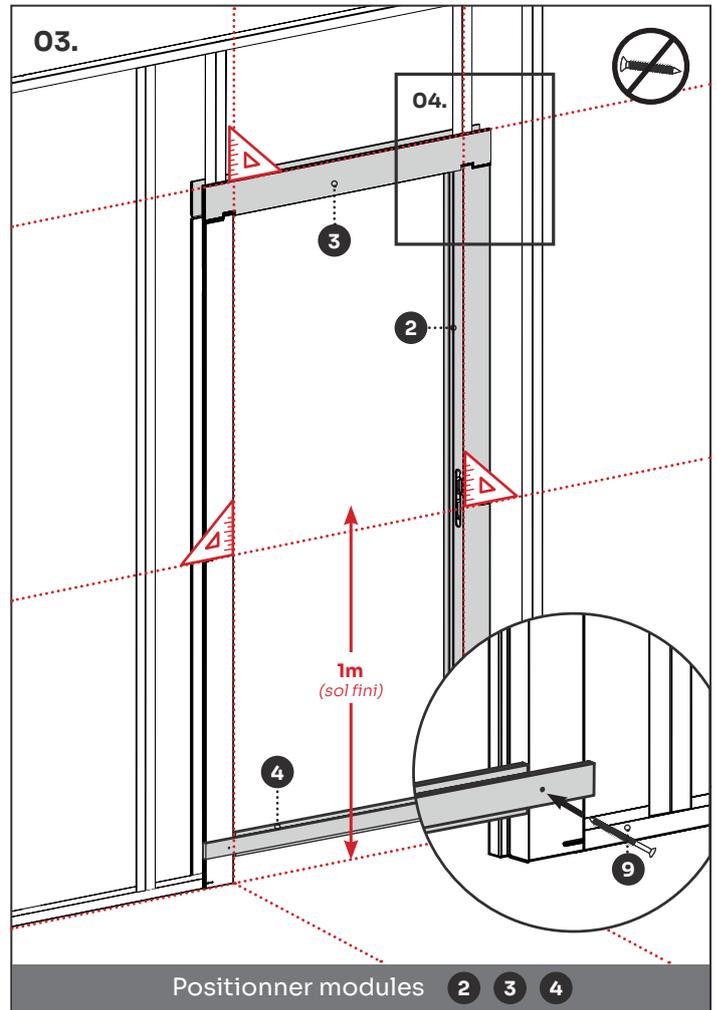

Positionner modules 2 3 4

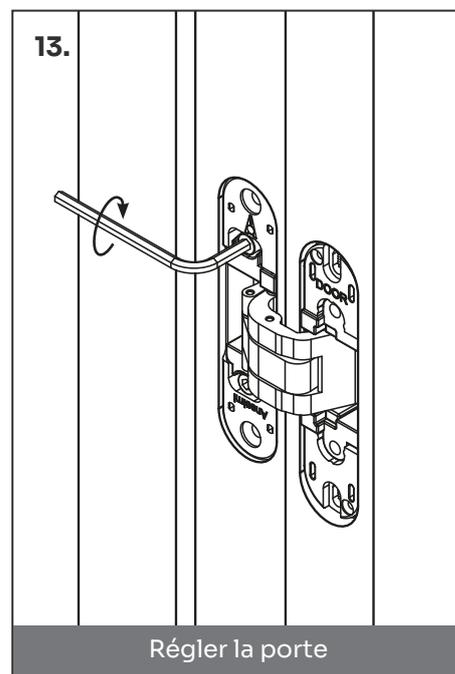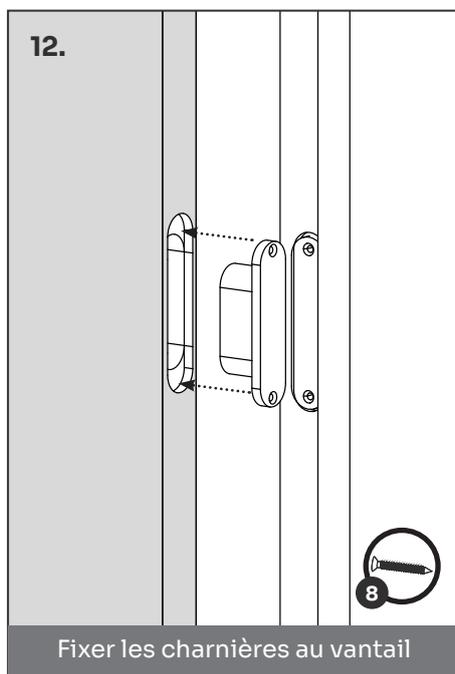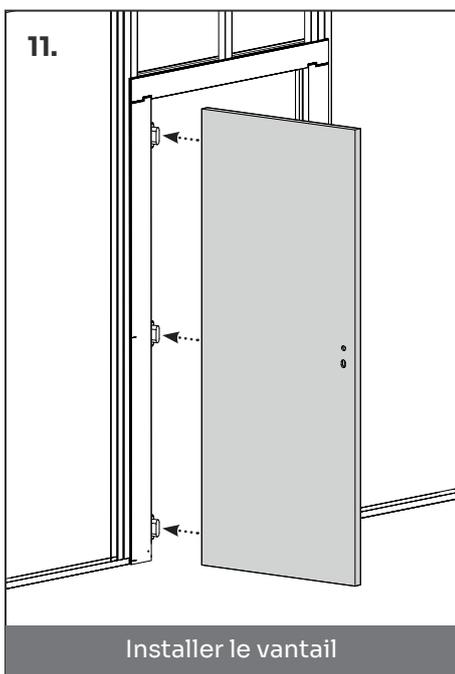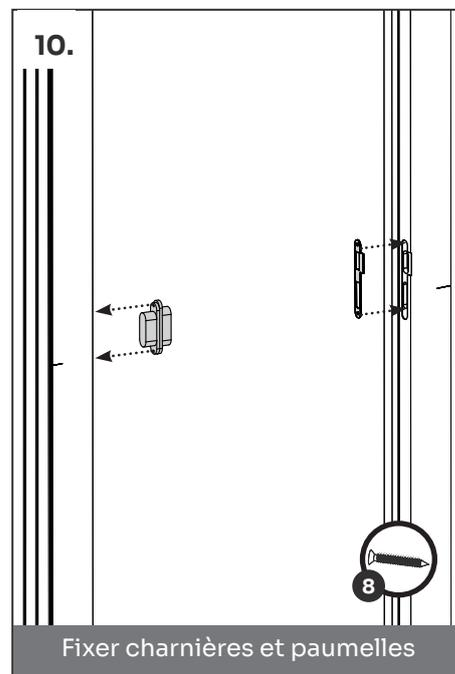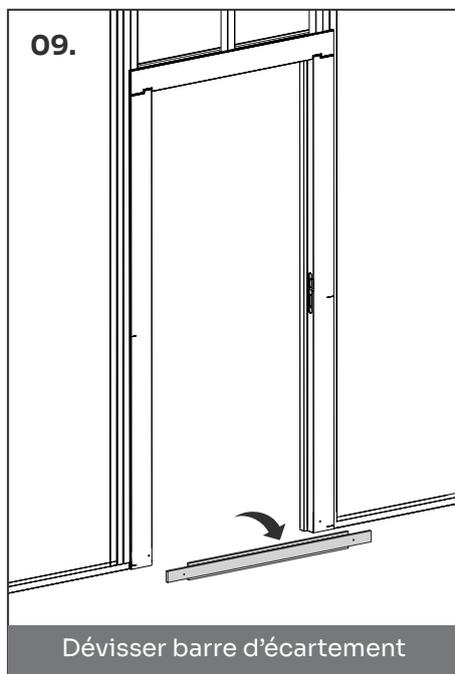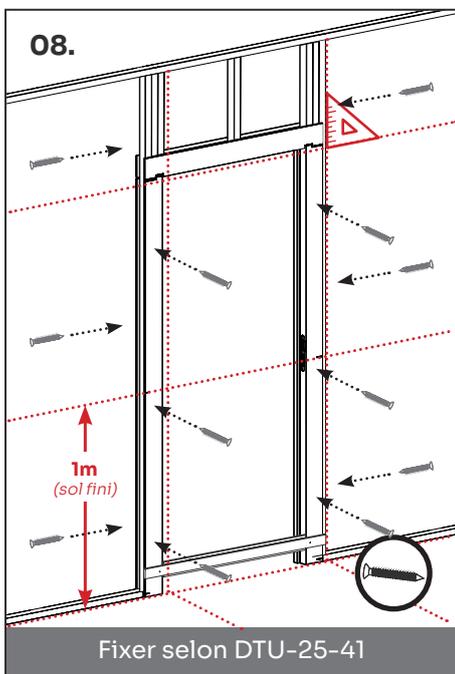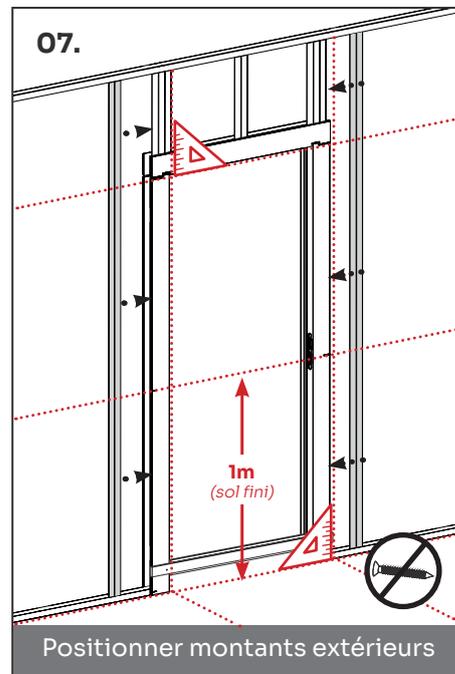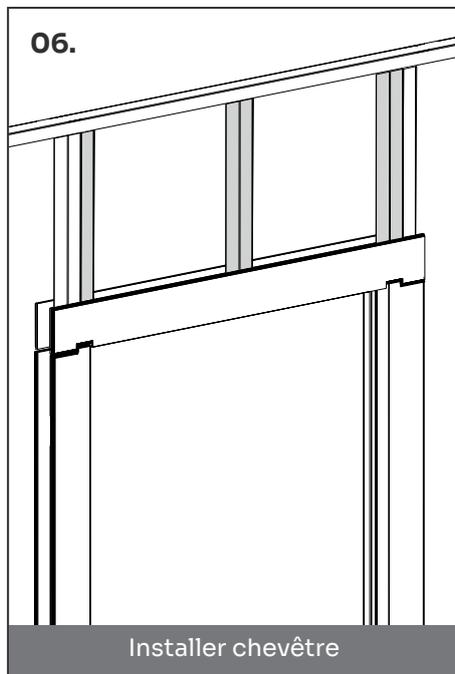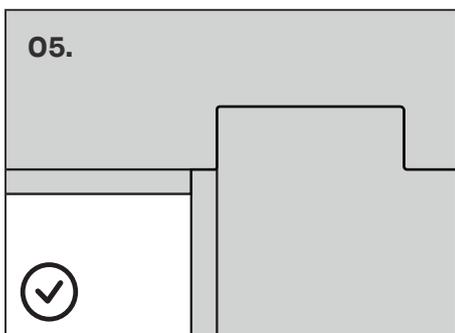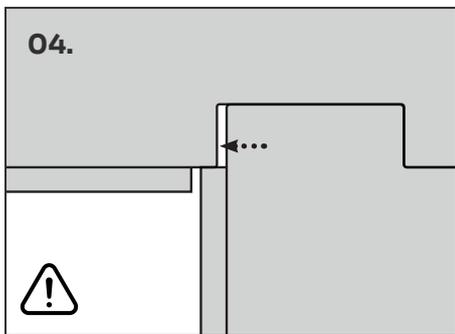

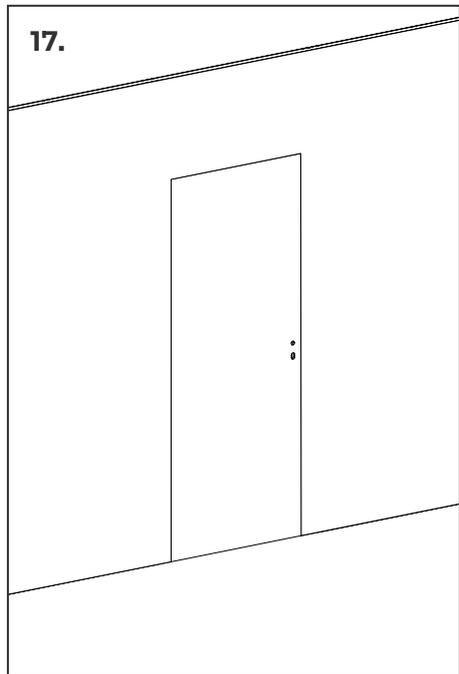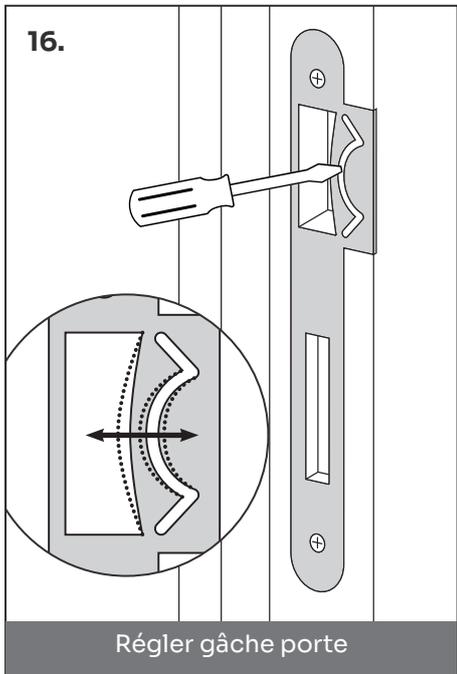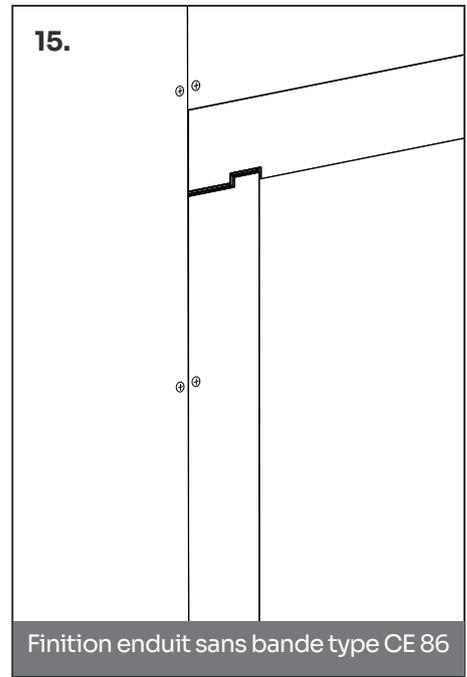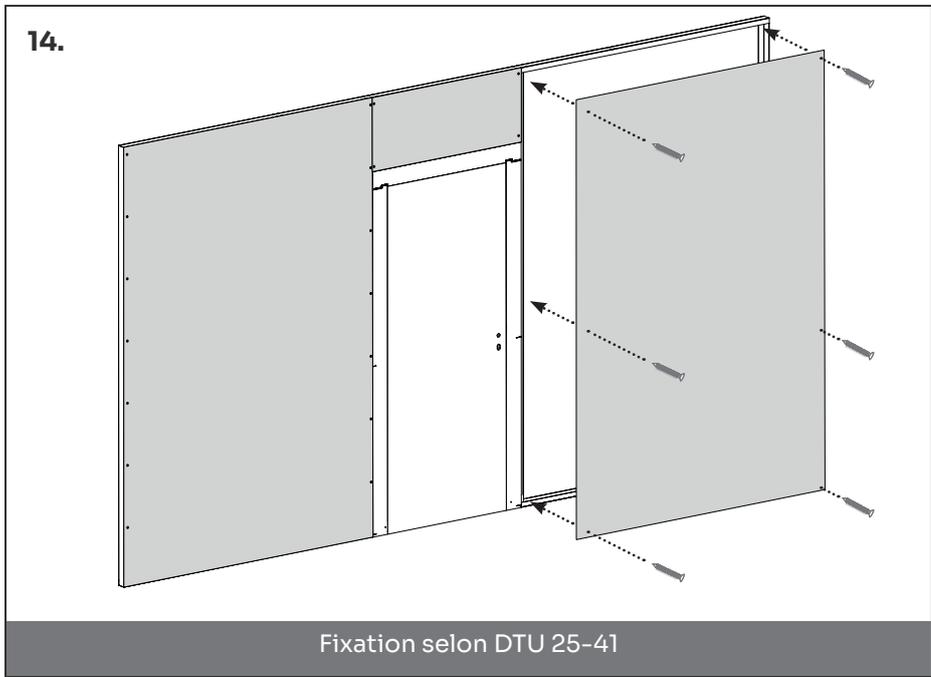

# IMAFORM

préfabrication numérique



imaform.com