


Systeme de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles

Notice de montage




Innovation
BREVETÉE

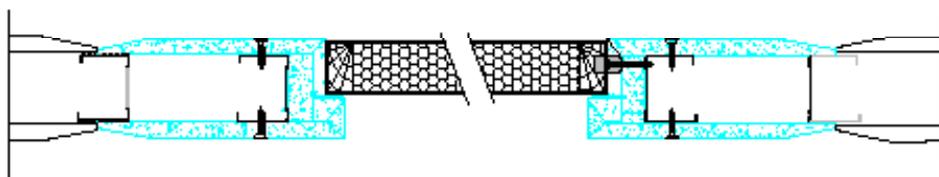

PURE DESIGN

Éléments et accessoires	Page 2
Composition du kit	Page 3
Montage de ossatures	Page 4
Montage des modules	Page 5
Vérification et visserie	Page 7
Installation et fixation des charnières	Page 8

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES

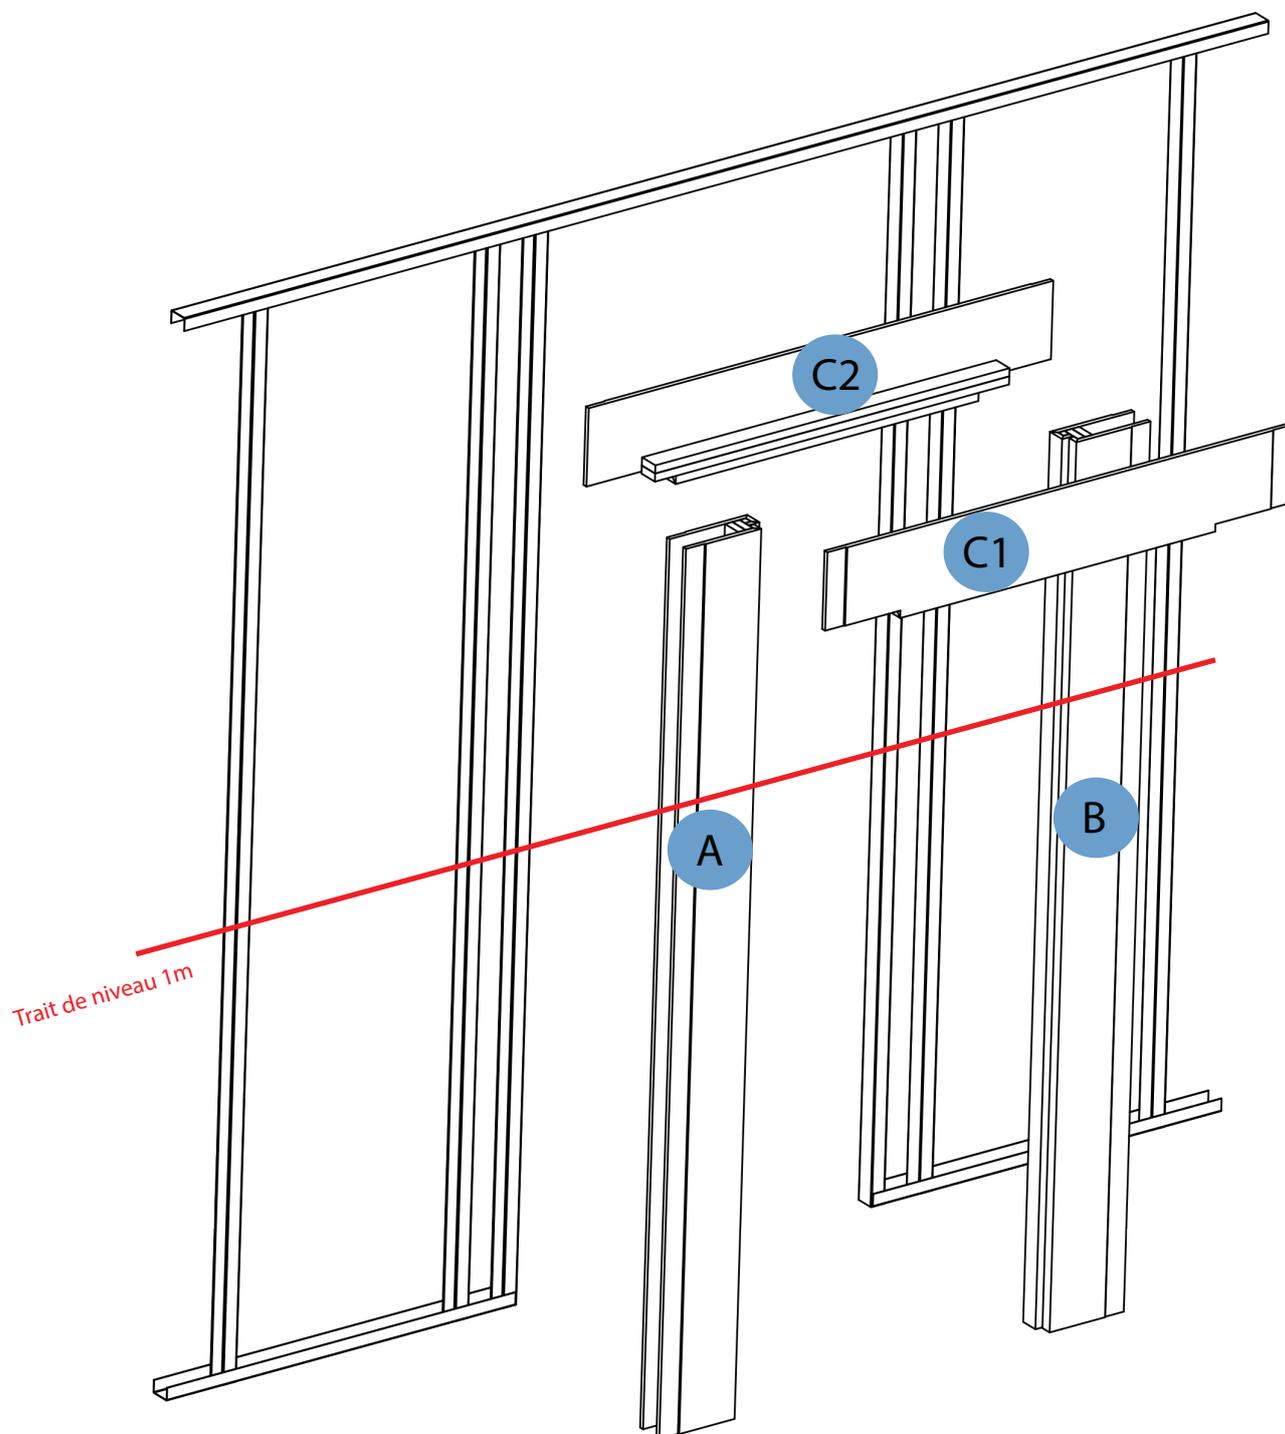

C1 Imposte côté ouverture

C2 Imposte côté opposé à l'ouverture


A Module Charnières

B Module Gâche


COMPOSITION DU KIT

Imposte

Côté ouverture


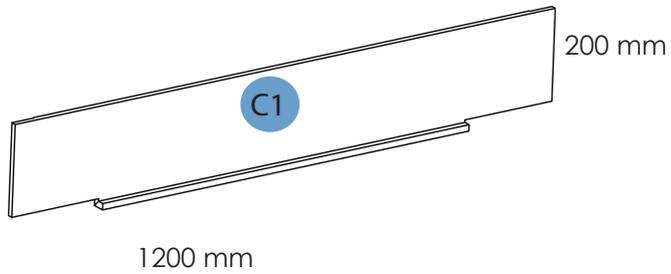


Côté opposé ouverture

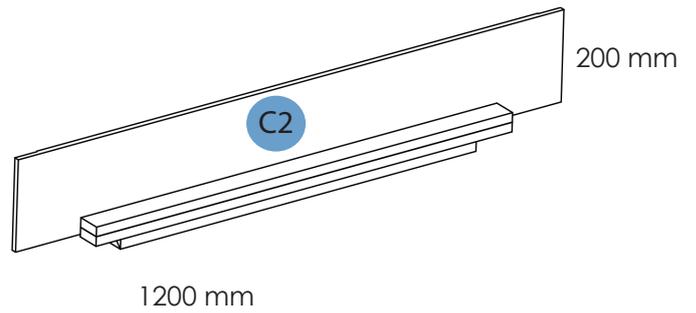



Module charnière

2070 mm

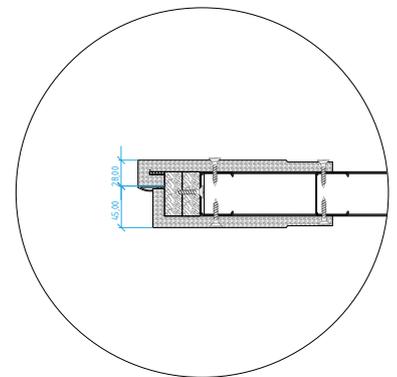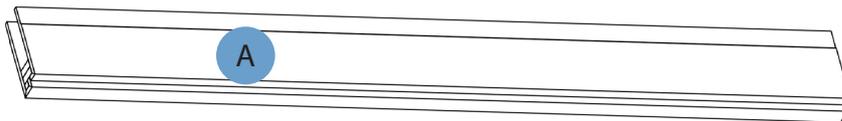


Module gâche

2070 mm

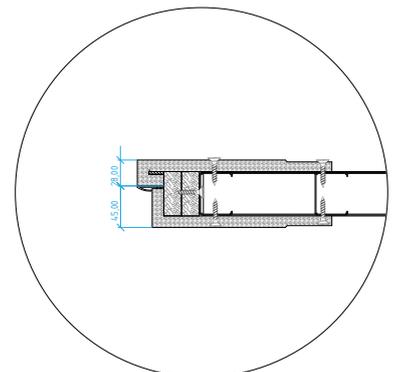

Accessoires*

- 1 Joint isophonique
- 2 Gâche
- 3 Charnière
- 4 Vis 25 Habito

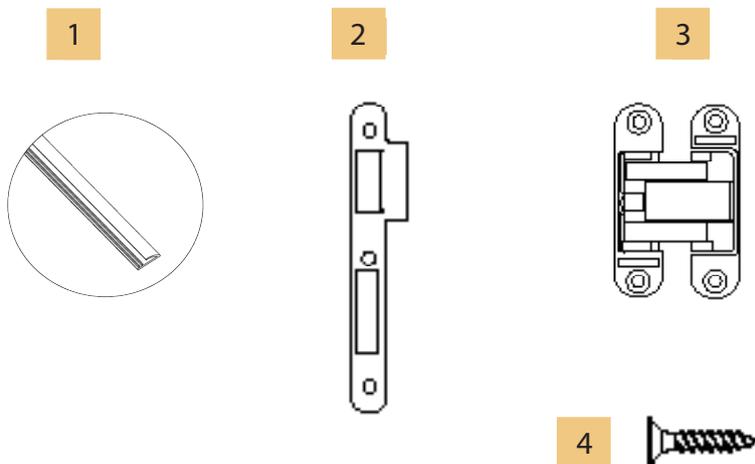



Vérifier le contenu.
Retirer les éléments de l'emballage.

MONTAGE DES OSSATURES

Entraxe


L'entraxe doit être ajustée en fonction du type de porte.

Largeur de porte : L	630	730	830	930
Entraxe : E	764	864	964	1064

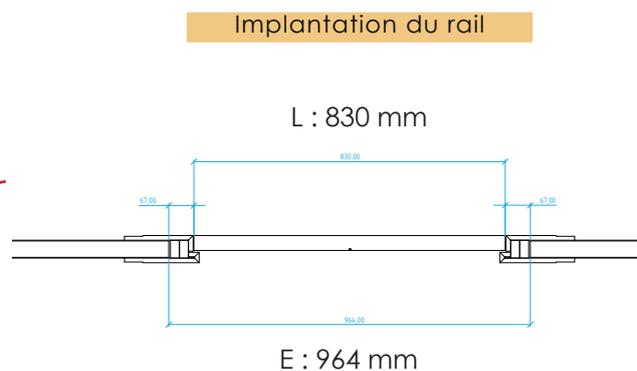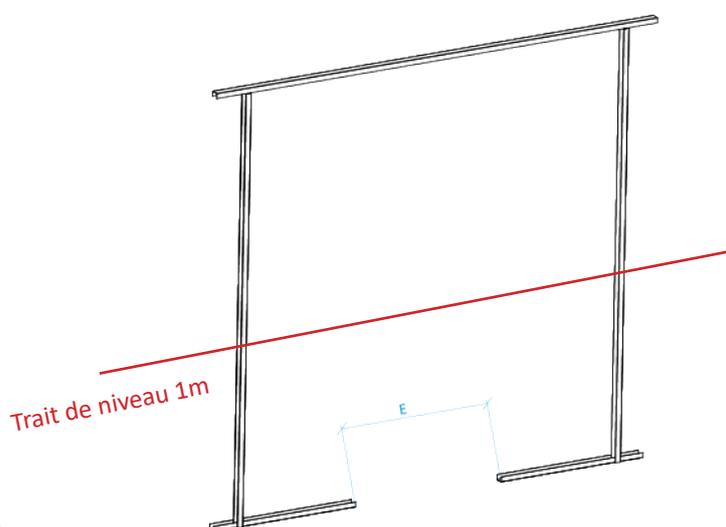


PURE DESIGN

Gauche poussant


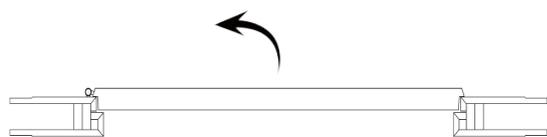


Droit poussant

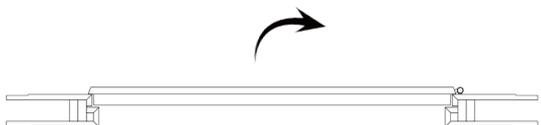


MONTAGE DES MODULES

Les deux montants sont fournis avec une marque de 1,04 m à aligner au trait de niveau de 1 m (sol fini).

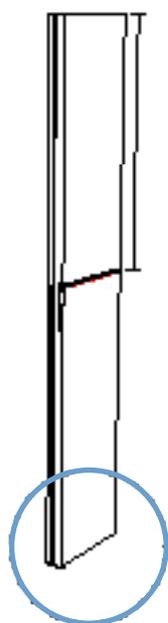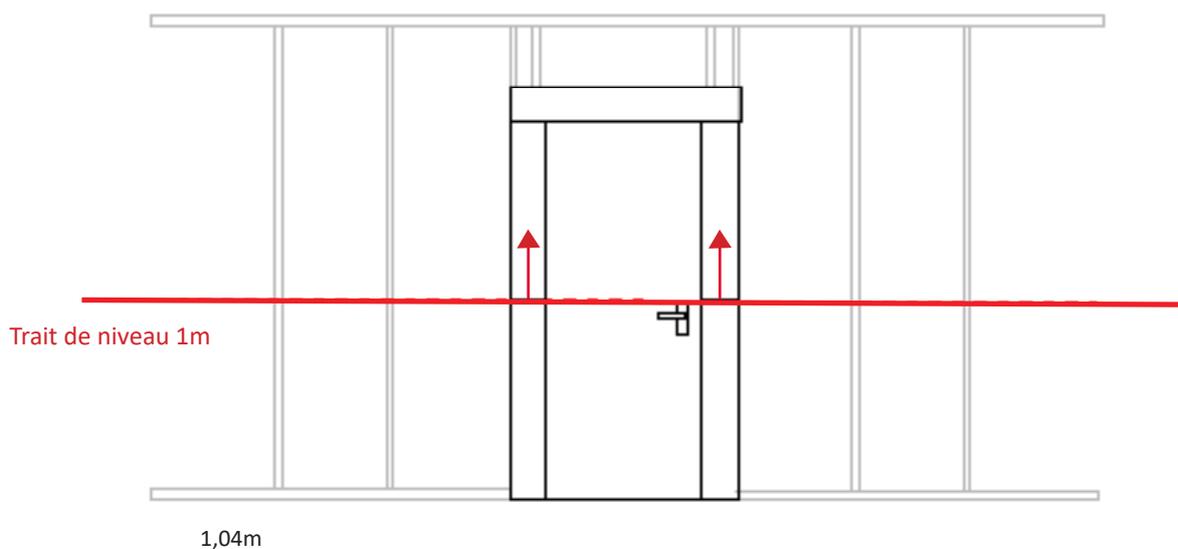


Si besoin, couper les
modules en partie basse.

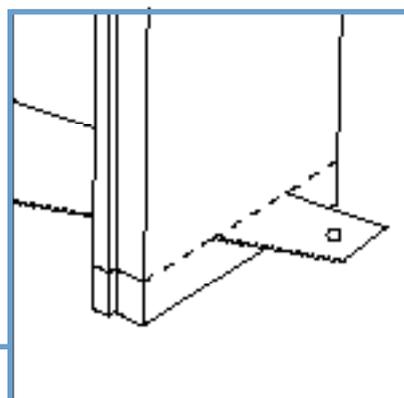


1 Montage du module A

- 1 - Vérifier le sens d'ouverture.
- 2 - Emboîter le module A sur le montant métallique.
- 3 - Régler l'altimétrie puis fixer le montant sur le module par l'intérieur.

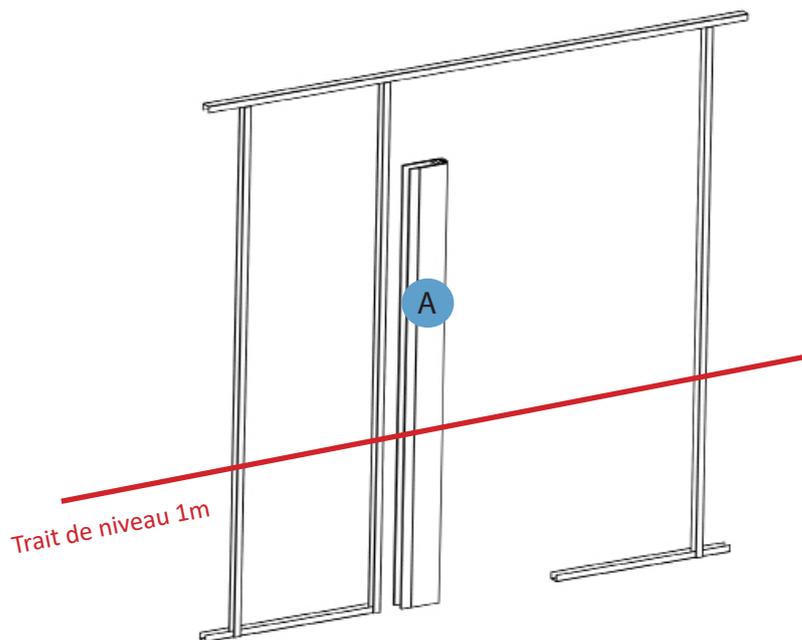


- 4 - Certir le montant métallique après avoir vérifié l'aplomb au niveau laser.

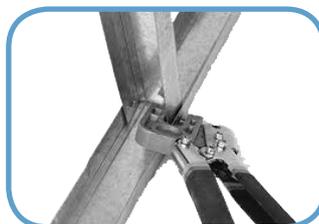

2 Montage du module B


- 1 - Mettre en place le montant métallique côté serrure sans le fixer.
- 2 - Emboîter le module B sur le montant.

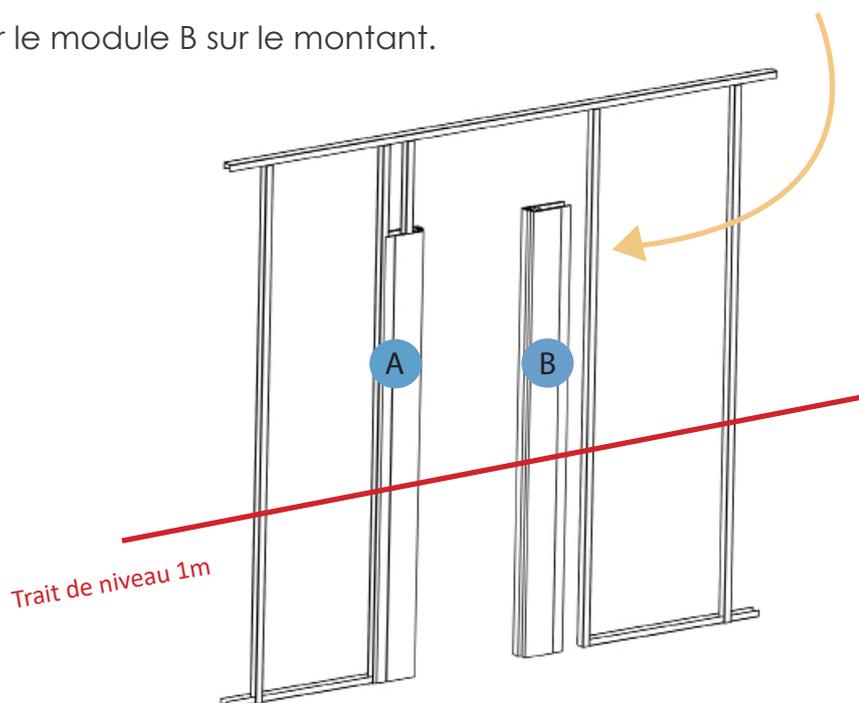


3 Montage de l'imposte

Mise en place du module imposte C1 côté opposé à l'ouverture.

2 Utiliser 2 serre-joints entre module A/imposte C1 et module B/imposte C1 afin d'aligner les cochonnets.

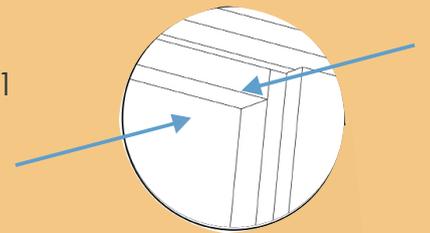


1 Utiliser le module imposte C2 comme gabarit d'écartement au sol.

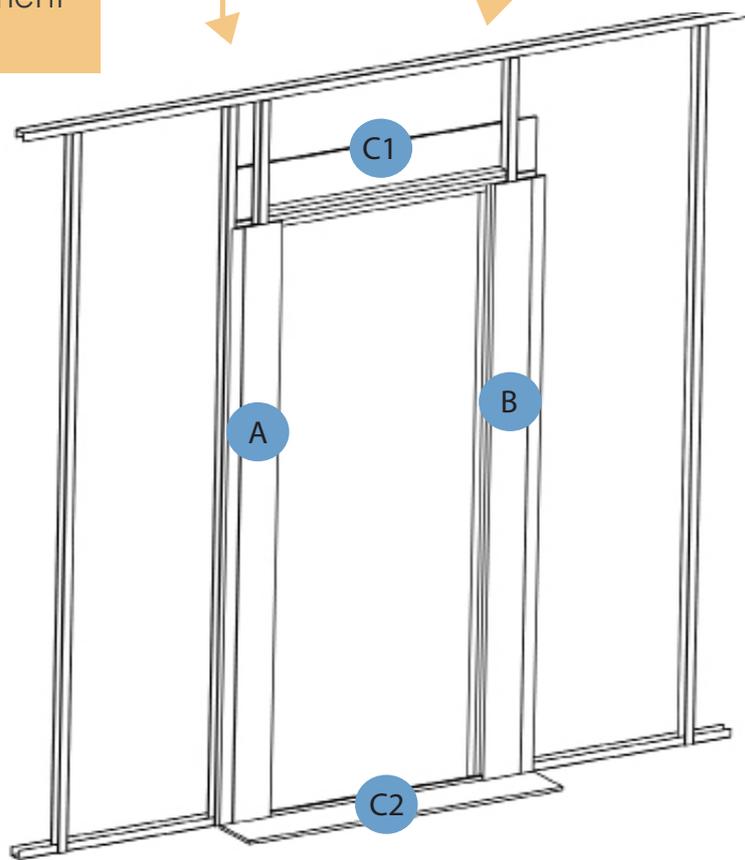

3 Régler la verticalité, l'aplomb et l'altimétrie du module B (montant serrure).


4 Visser le module B sur le montant métallique puis fixer ce dernier aux rails du sol et du plafond.

5 Constituer et visser le chevêtre de l'imposte sur le renfort bois du module C1.

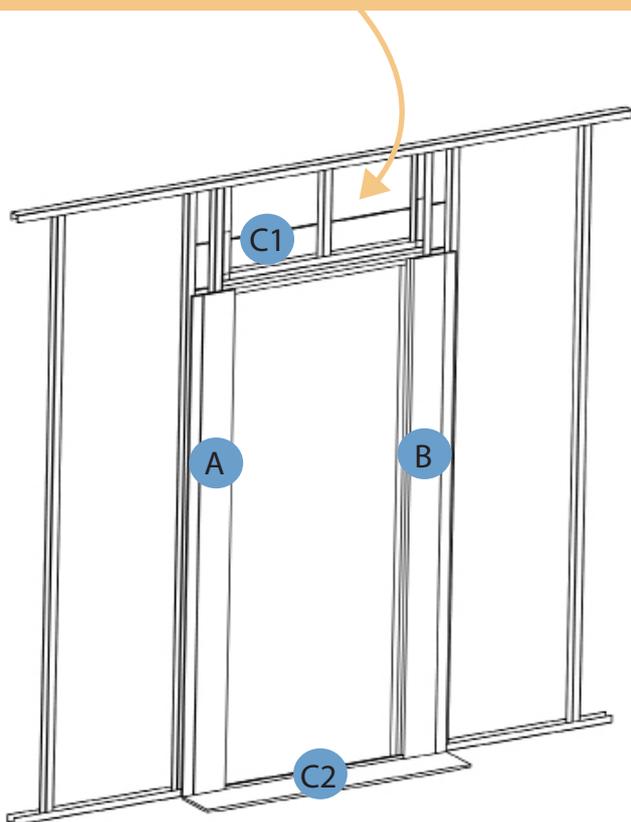

6 Visser l'imposte C1 sur les rails verticaux et sur le chevêtre.

7 Mettre en place le module C2 côté ouverture puis le visser sur les rails verticaux.

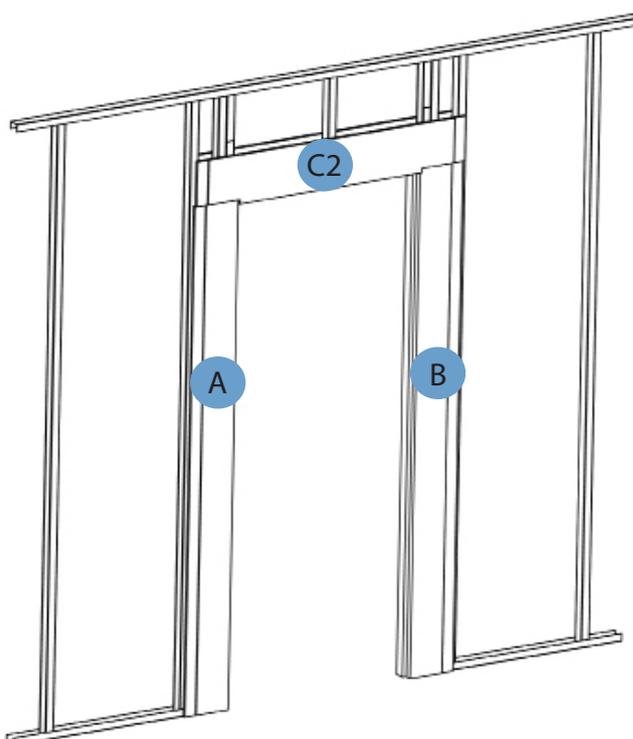


Le module C2 doit être au contact du renfort bois du module C1.

Un jeu de 5 mm doit être laissé entre les modules A/B et C2.


VÉRIFICATION & VISSERIE

1 - Après vérification, finaliser le vissage des plaques selon le DTU-25-41.

2 - Fixer les fiches et la gâche :

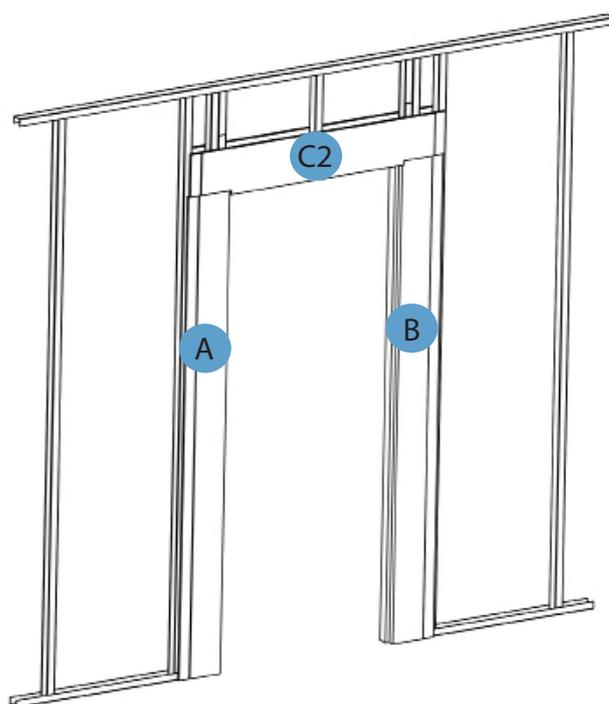


→ Gâche à fixer

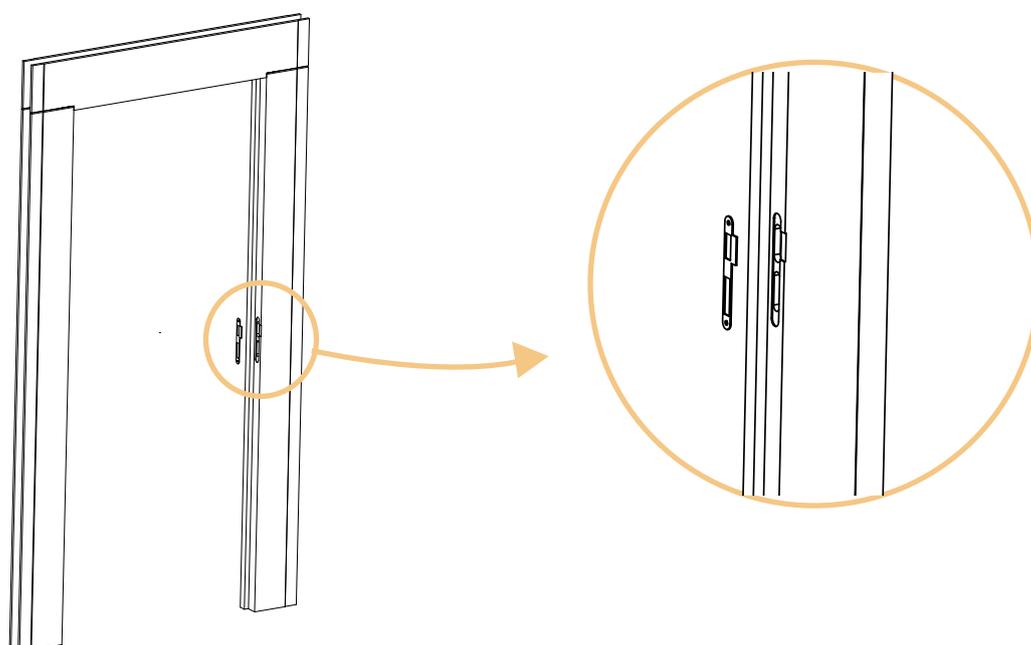

INSTALLATION & FIXATION DES CHARNIÈRES


→ Fiche à visser

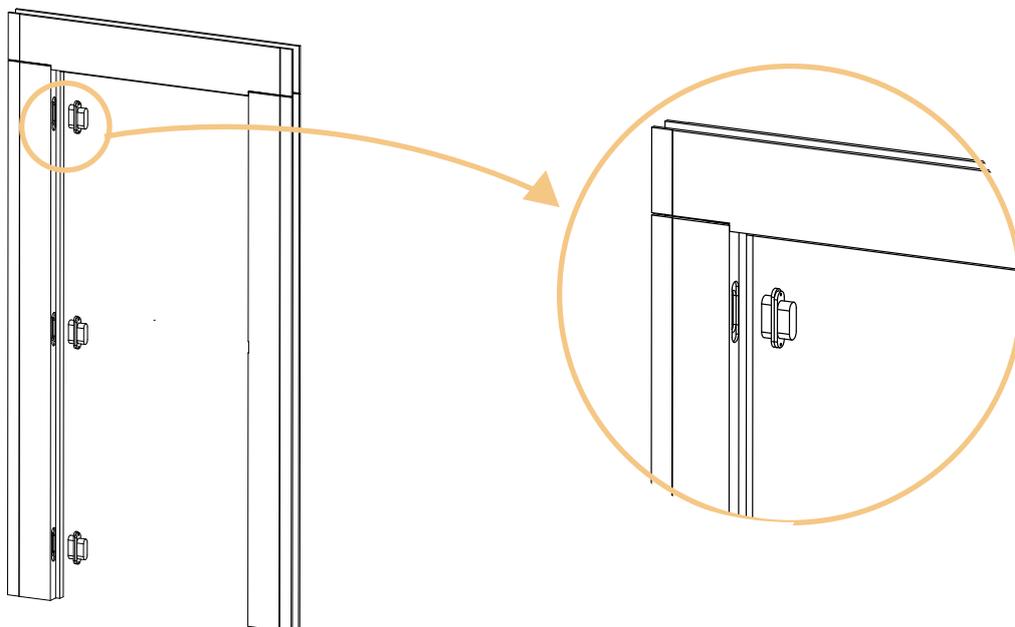

3 - Installer la porte.

4 - Couper le joint isophonique en 3 parties (modules A, B, C) puis fixer ces derniers dans la gorge de chaque module.

5 - Ajuster la porte à l'aide du réglage des fiches de manière à avoir un jeu homogène puis mettre en place les cache-fiches.

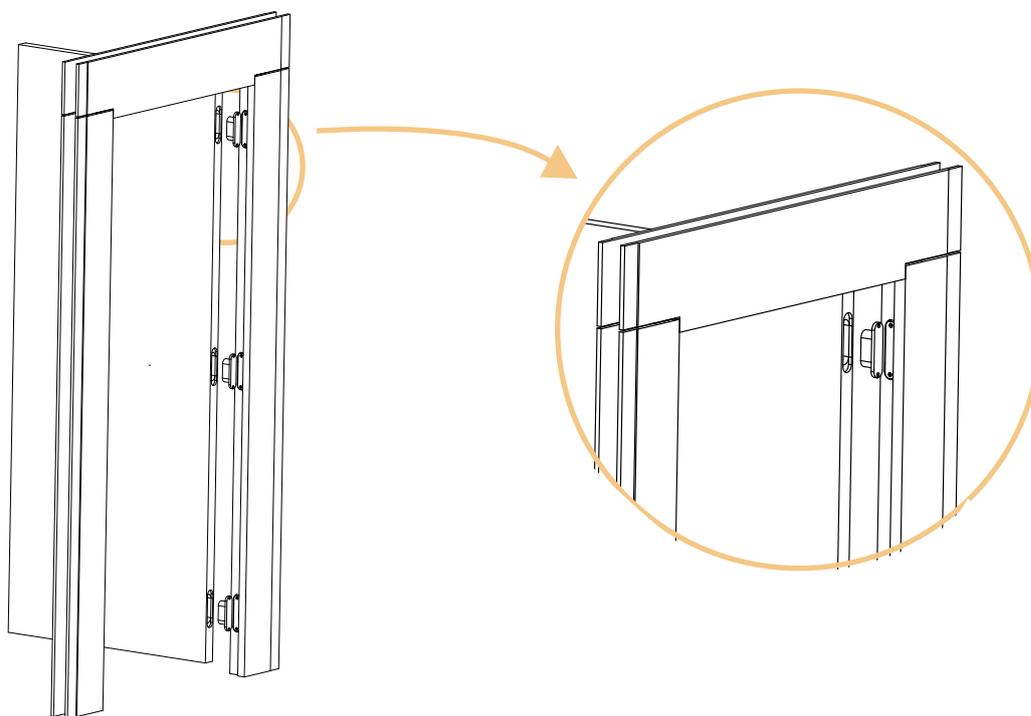

PURE DESIGN



IMAFORM
préfabrication numérique

50 quai de la Souys - 33100 Bordeaux

IMAFORM SARL au capital de 1000.00 €
RCS Bayonne 813 500 337 - SIRET 813 500