


Système de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles

Notice de montage

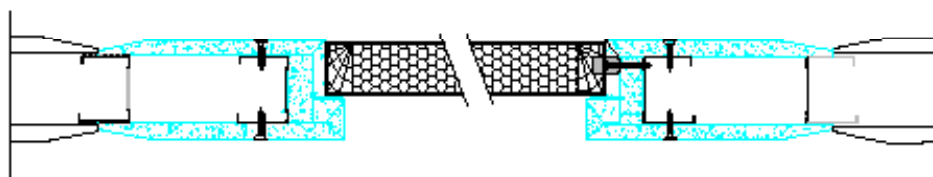

Éléments et accessoires Page 2

Composition du kit Page 3


Montage de ossatures Page 4

Montage des modules Page 5

Vérification et visserie Page 9

Installation et fixation des charnières..... Page 10


ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES

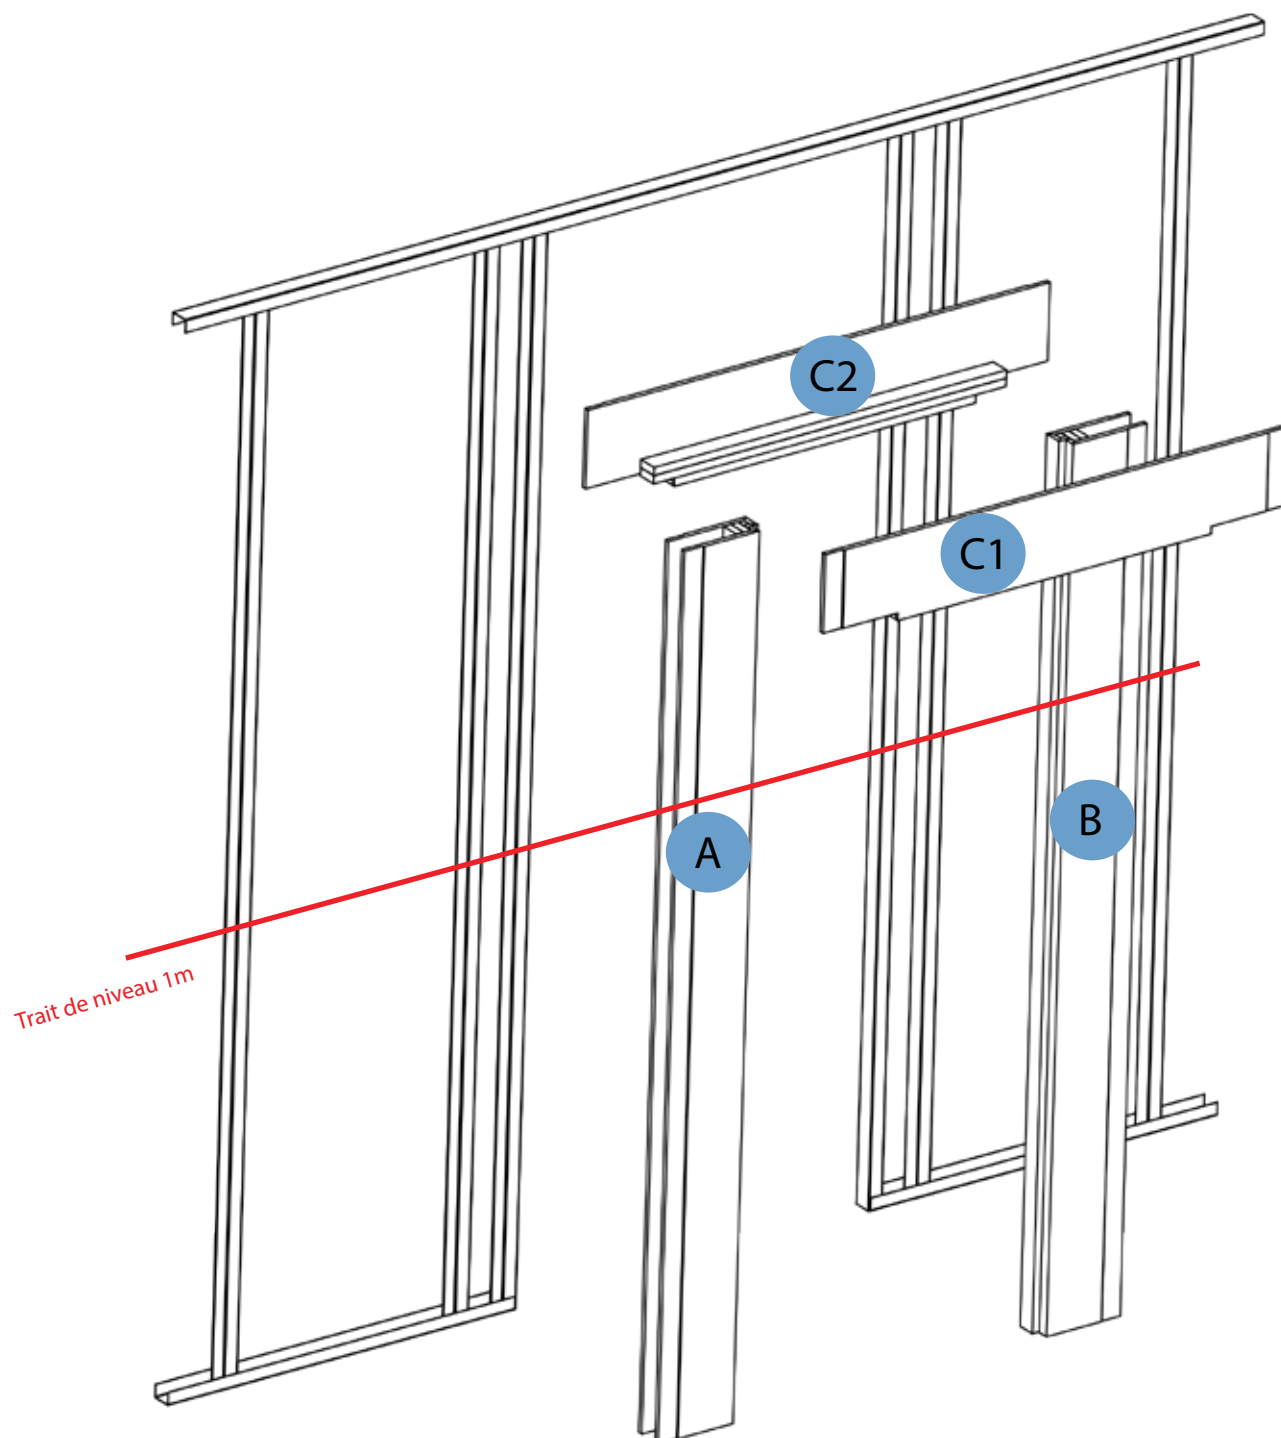


- | | |
|---|----------------------------------|
| C1 Imposte côté opposé à l'ouverture | C2 Imposte côté ouverture |
| A Module Charnières | B Module Gâche |

COMPOSITION DU KIT


Imposte

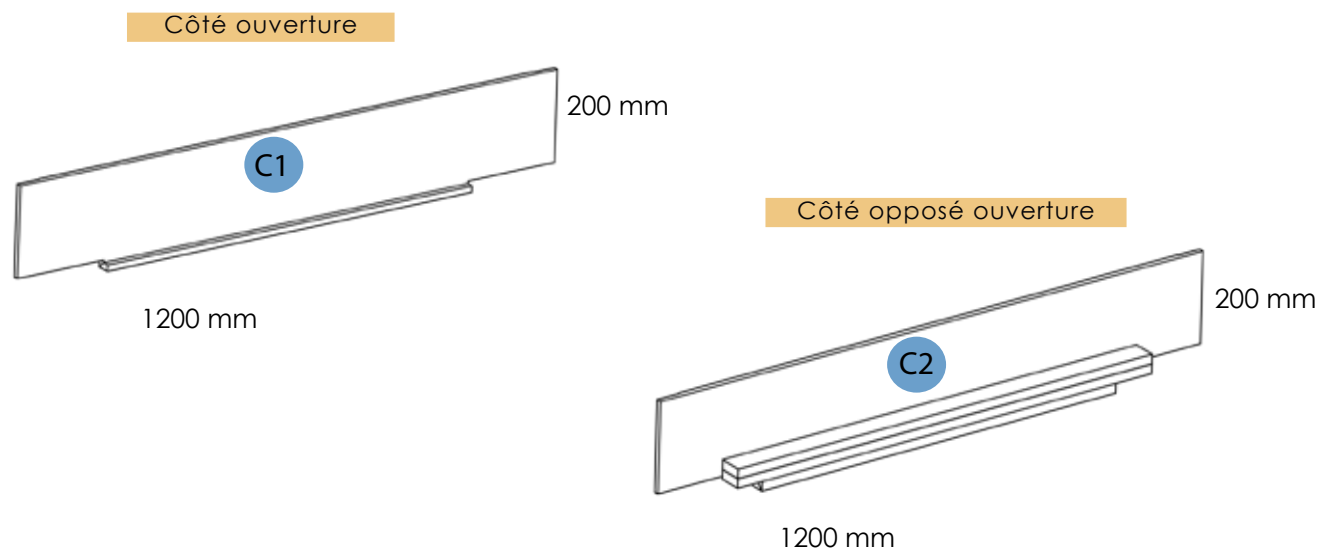

Module charnière

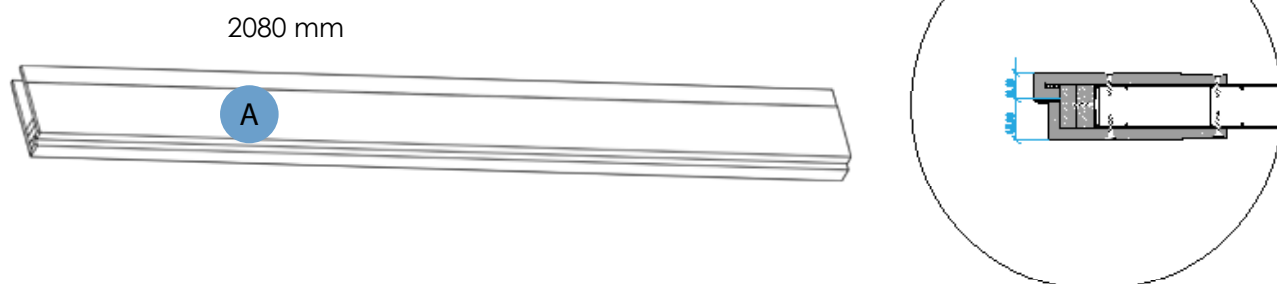


Module gâche

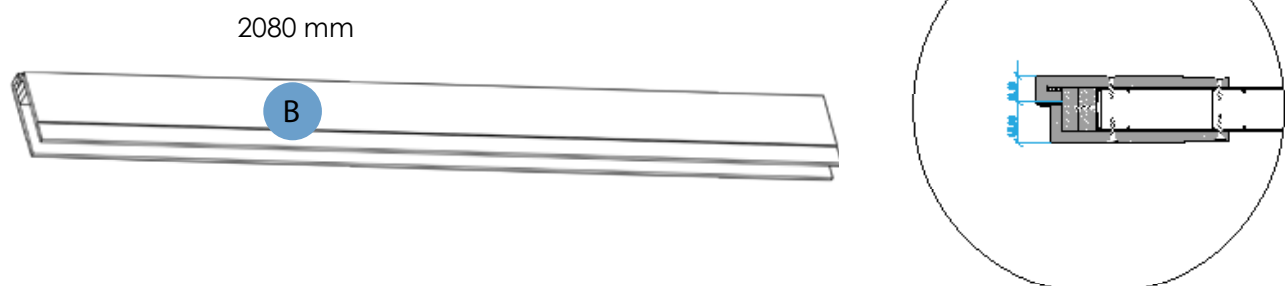

Accessoires*

- 1 Joint isophonique
- 2 Gâche
- 3 Charnières
- 4 Vis charnières

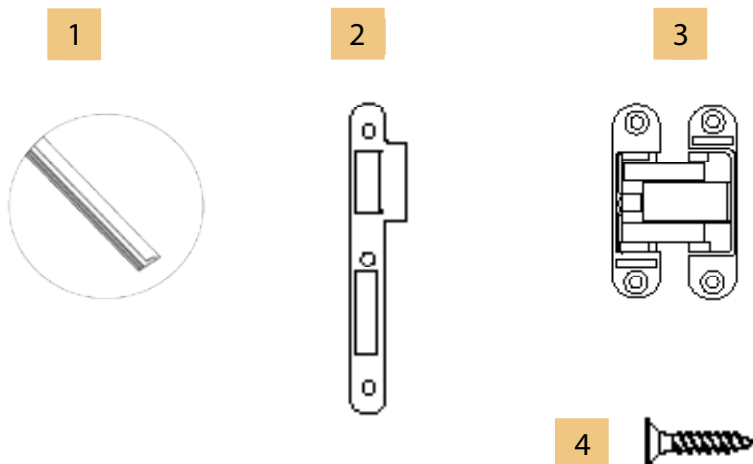

Vérifier le contenu.
Retirer les éléments de l'emballage.


MONTAGE DES OSSATURES

Entraxe

Mise en œuvre : le système Pure xxx relève du DTU 25-41.

L'entraxe doit être ajustée en fonction du type de porte.


Largeur de porte : L	630	730	830	930
Entraxe : E	715	815	915	1015

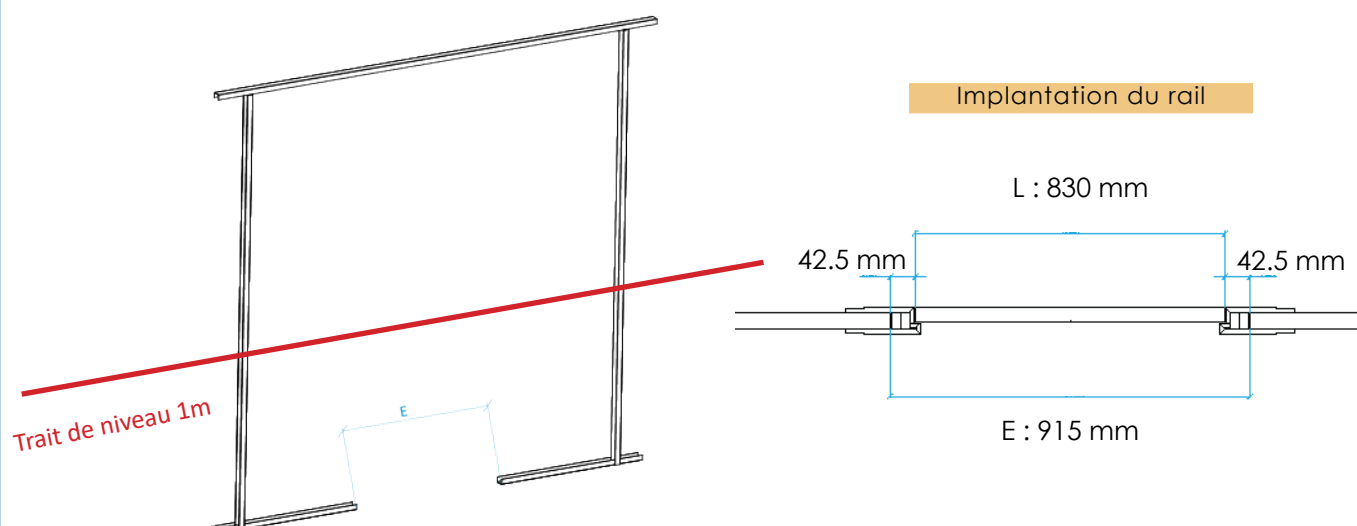

Gauche poussant





Droit poussant



Attention
au sens
d'ouverture
de la porte.


MONTAGE DES MODULES

Les deux montants sont fournis avec une marque à aligner au trait de niveau de 1m (sol fini).

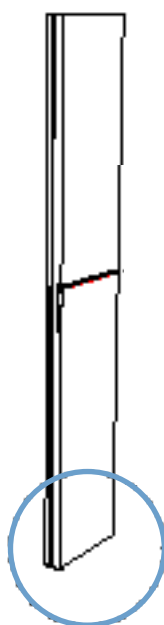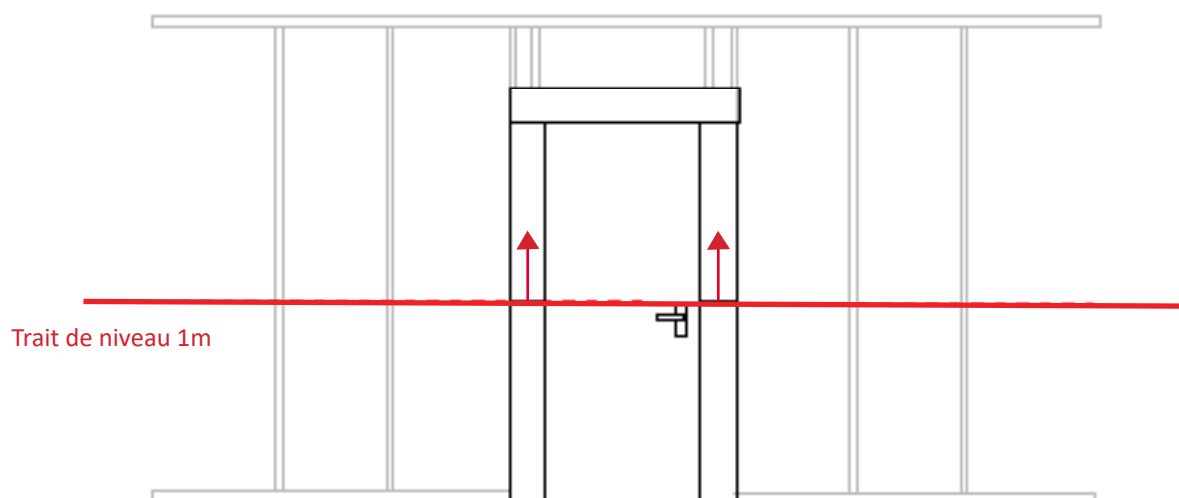

Attention au
sens des flèches
indiquant le haut
des modules.



Si besoin, couper les
modules en partie basse.

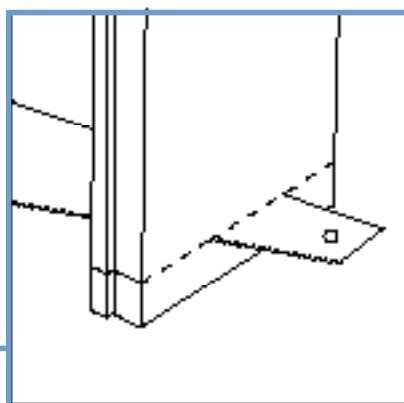

1 Montage du module A


- 1 - Vérifier le sens d'ouverture.
- 2 - Emboîter le module A sur le montant métallique.
- 3 - Régler l'altimétrie puis fixer le montant sur le module par l'intérieur.

4 - Sertir le montant métallique après avoir vérifié l'aplomb au niveau laser.

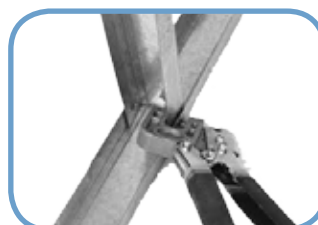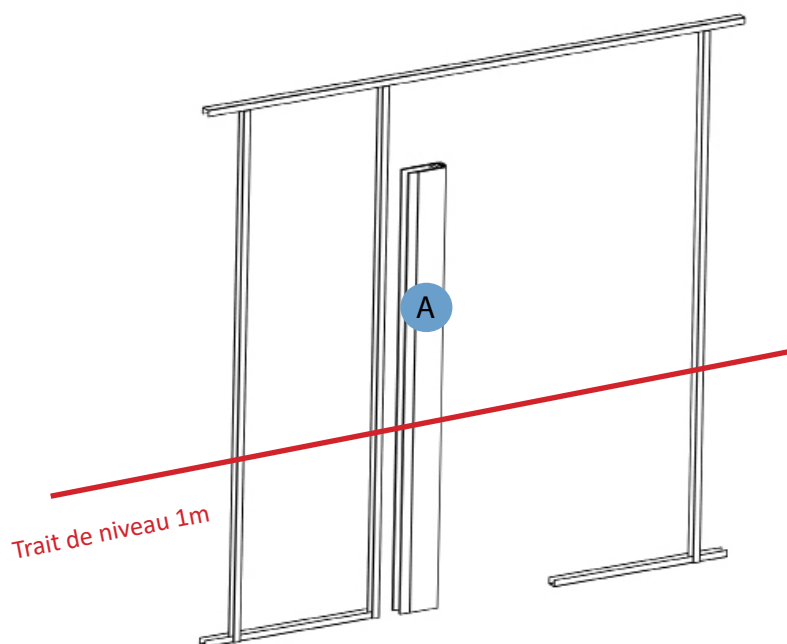

2 Montage du module B


- 1 - Mettre en place le montant métallique côté serrure sans le fixer.
- 2 - Emboîter le module B sur le montant.

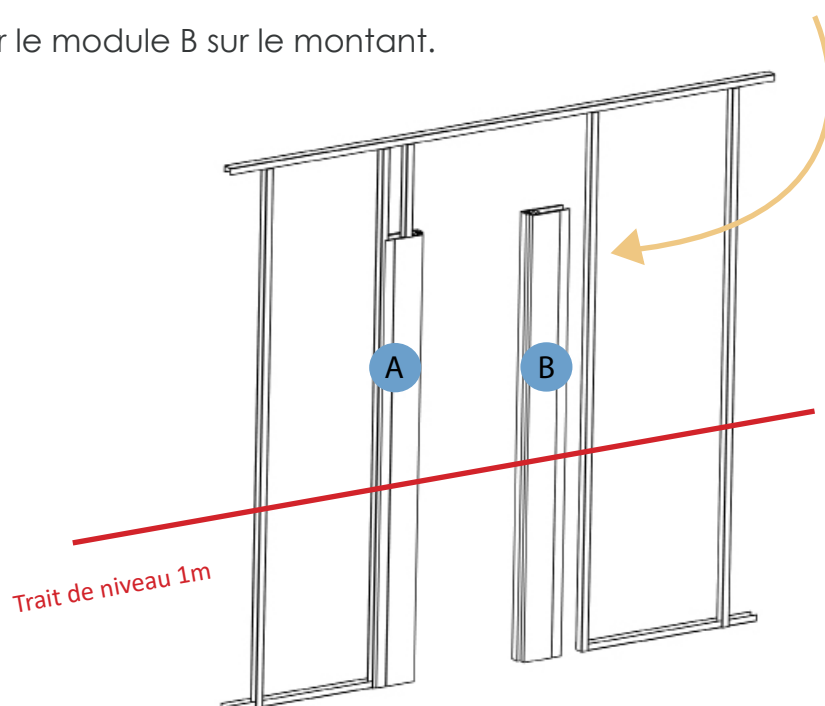


3 Montage de l'imposte

Mise en place du module imposte C1 côté opposé à l'ouverture.

2 Utiliser 2 serre-joints entre module A/imposte C1 et module B/imposte C1) afin d'aligner les cochonnets.

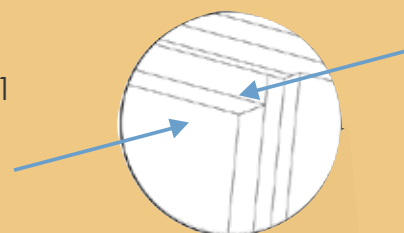


1 Utiliser le module imposte C2 comme gabarit d'écartement au sol.

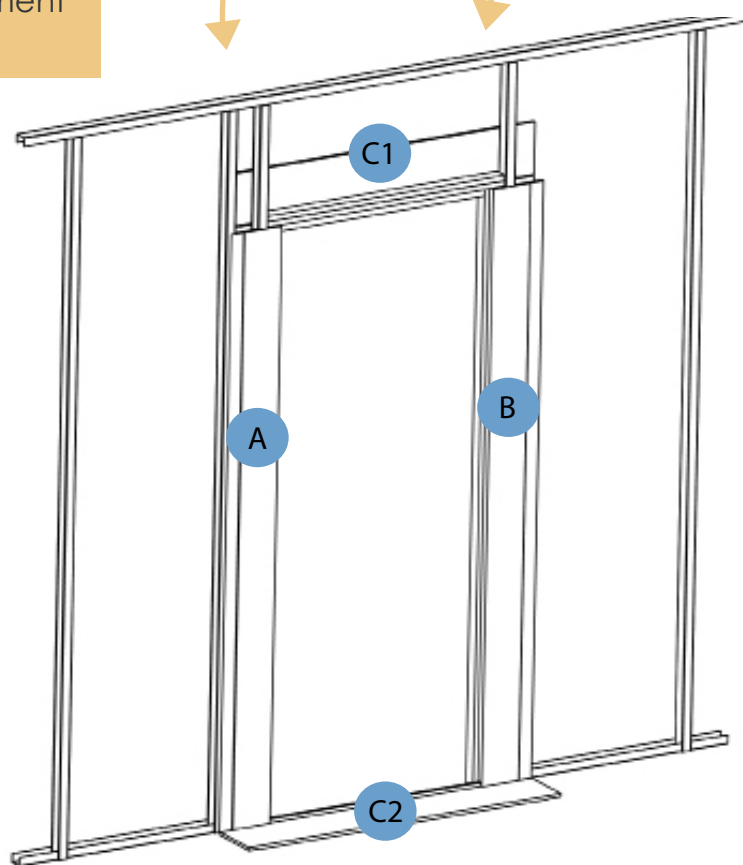

3 Régler la verticalité, l'aplomb et l'altimétrie du module B (montant serrure).

4 Visser le module B sur le montant métallique puis fixer ce dernier aux rails du sol et du plafond.

- 5 Constituer et visser le chevêtre de l'imposte sur le renfort bois du module C1.

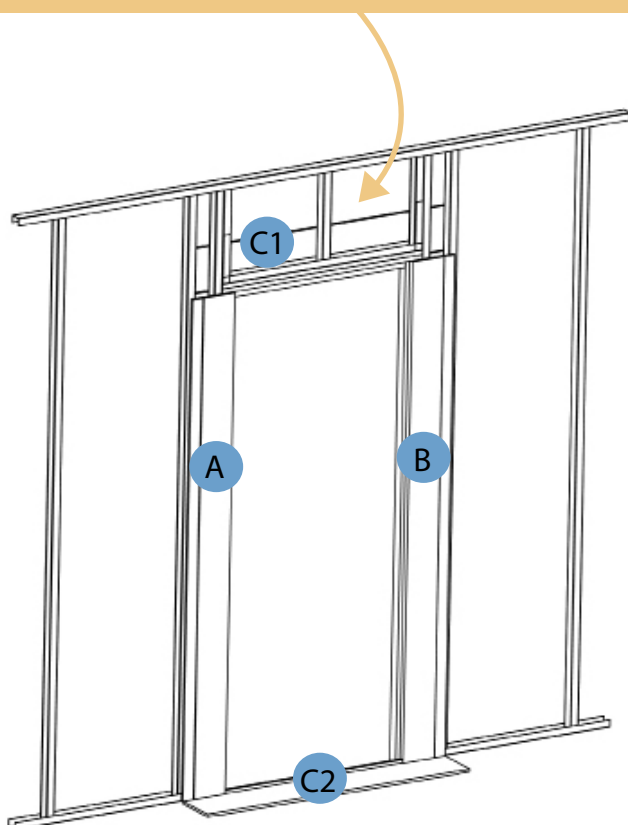


- 6 Visser l'imposte C1 sur les rails verticaux et sur le chevêtre.

- 7 Mettre en place le module C2 côté ouverture puis le visser sur les rails verticaux.



Le module C2 doit être au contact du renfort bois du module C1.


Un jeu de 5 mm doit être laissé entre les modules A/B et C2.

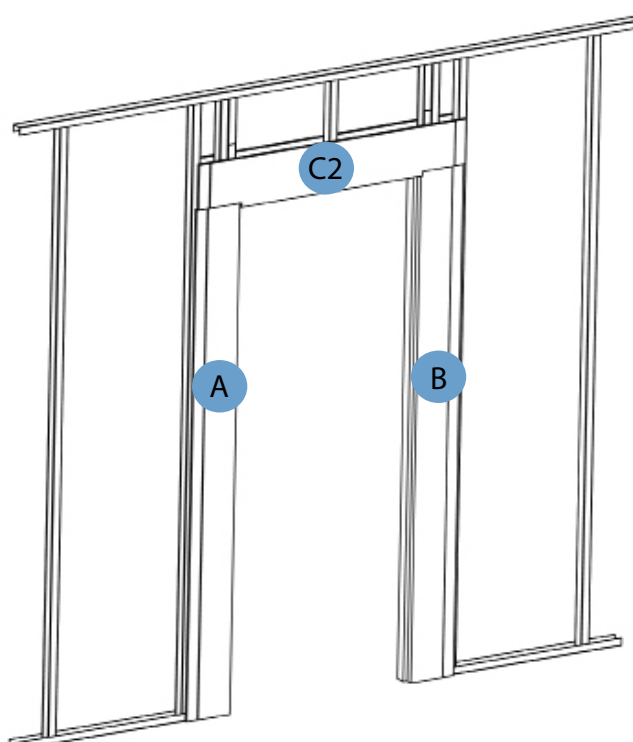


VÉRIFICATION & VISSERIE

1 - Après vérification, finaliser le vissage des plaques selon le DTU-25-41.

2 - Fixer les paumelles et la gâche :

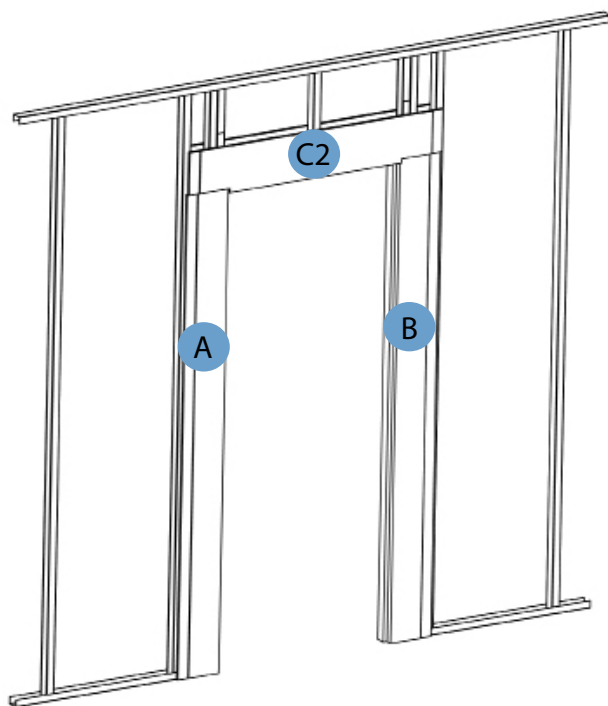


→ Gâche à fixer

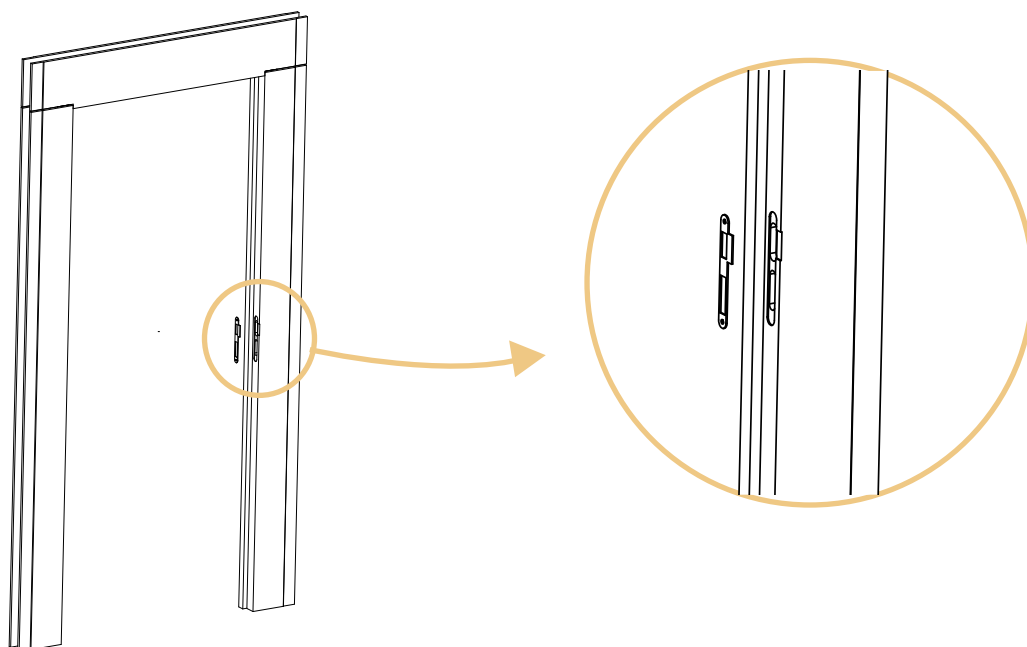

INSTALLATION & FIXATION DES CHARNIÈRES


→ paumelles à visser

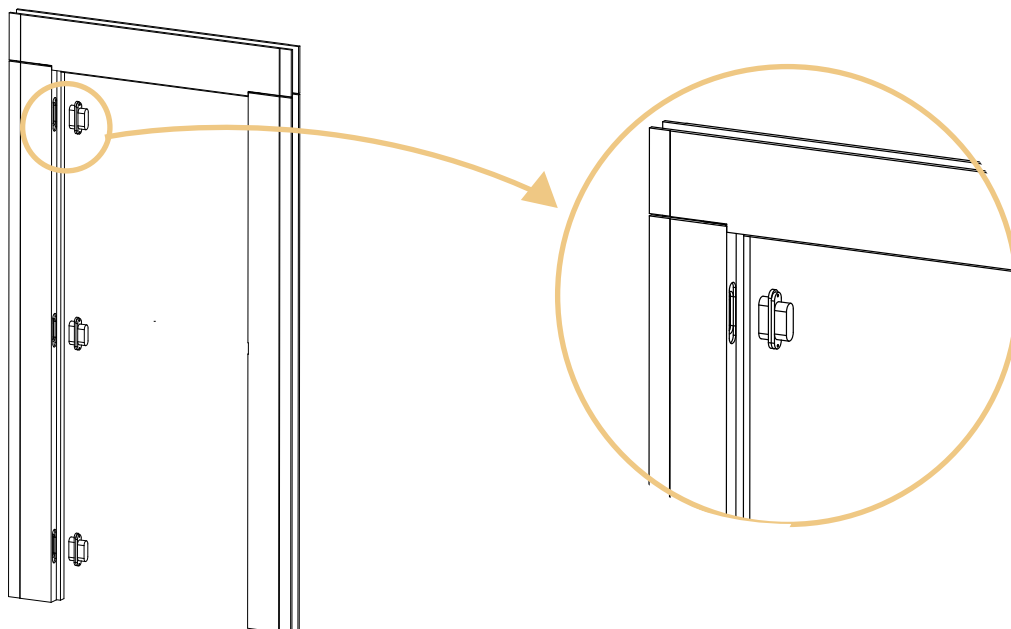

3 - Installer la porte.

4 - Couper le joint isophonique en 3 parties (modules A, B, C) puis fixer ces derniers dans la gorge de chaque module.

5 - Ajuster la porte à l'aide du réglage des paumelles de manière à avoir un jeu homogène puis mettre en place les cache-fiches.

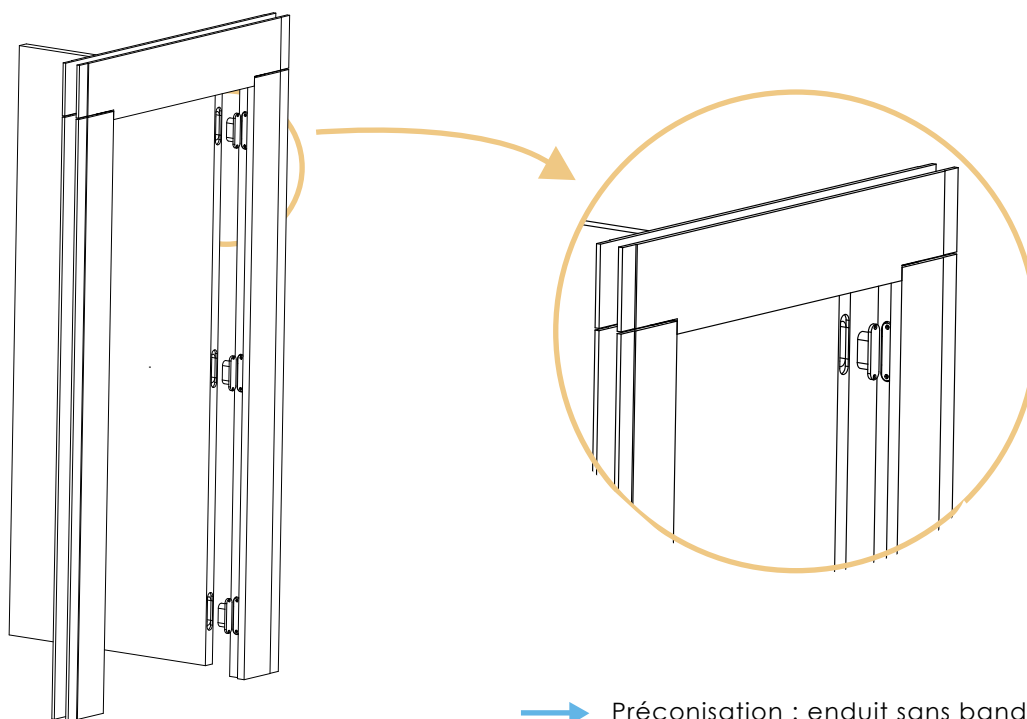

→ Préconisation : enduit sans bande CE86 avec un fixateur (type Tiefengrund).

PURE DESIGN



IMAFORM
préfabrication numérique

50 quai de la Souys -
33100 Bordeaux

IMAFORM SARL au capital de 1000.00 €
RCS Bayonne 813 500 337 - SIRET 813 500 337 00015

imaform.com