


Systeme de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles

Notice de montage



Innovation
BREVETÉE

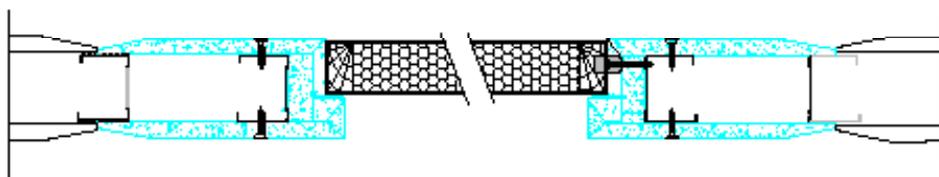


PURE DESIGN

Éléments et accessoires	Page 2
Composition du kit	Page 3
Montage des ossatures	Page 5
Montage des modules	Page 6
Installation et fixation des charnières	Page 9



ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES

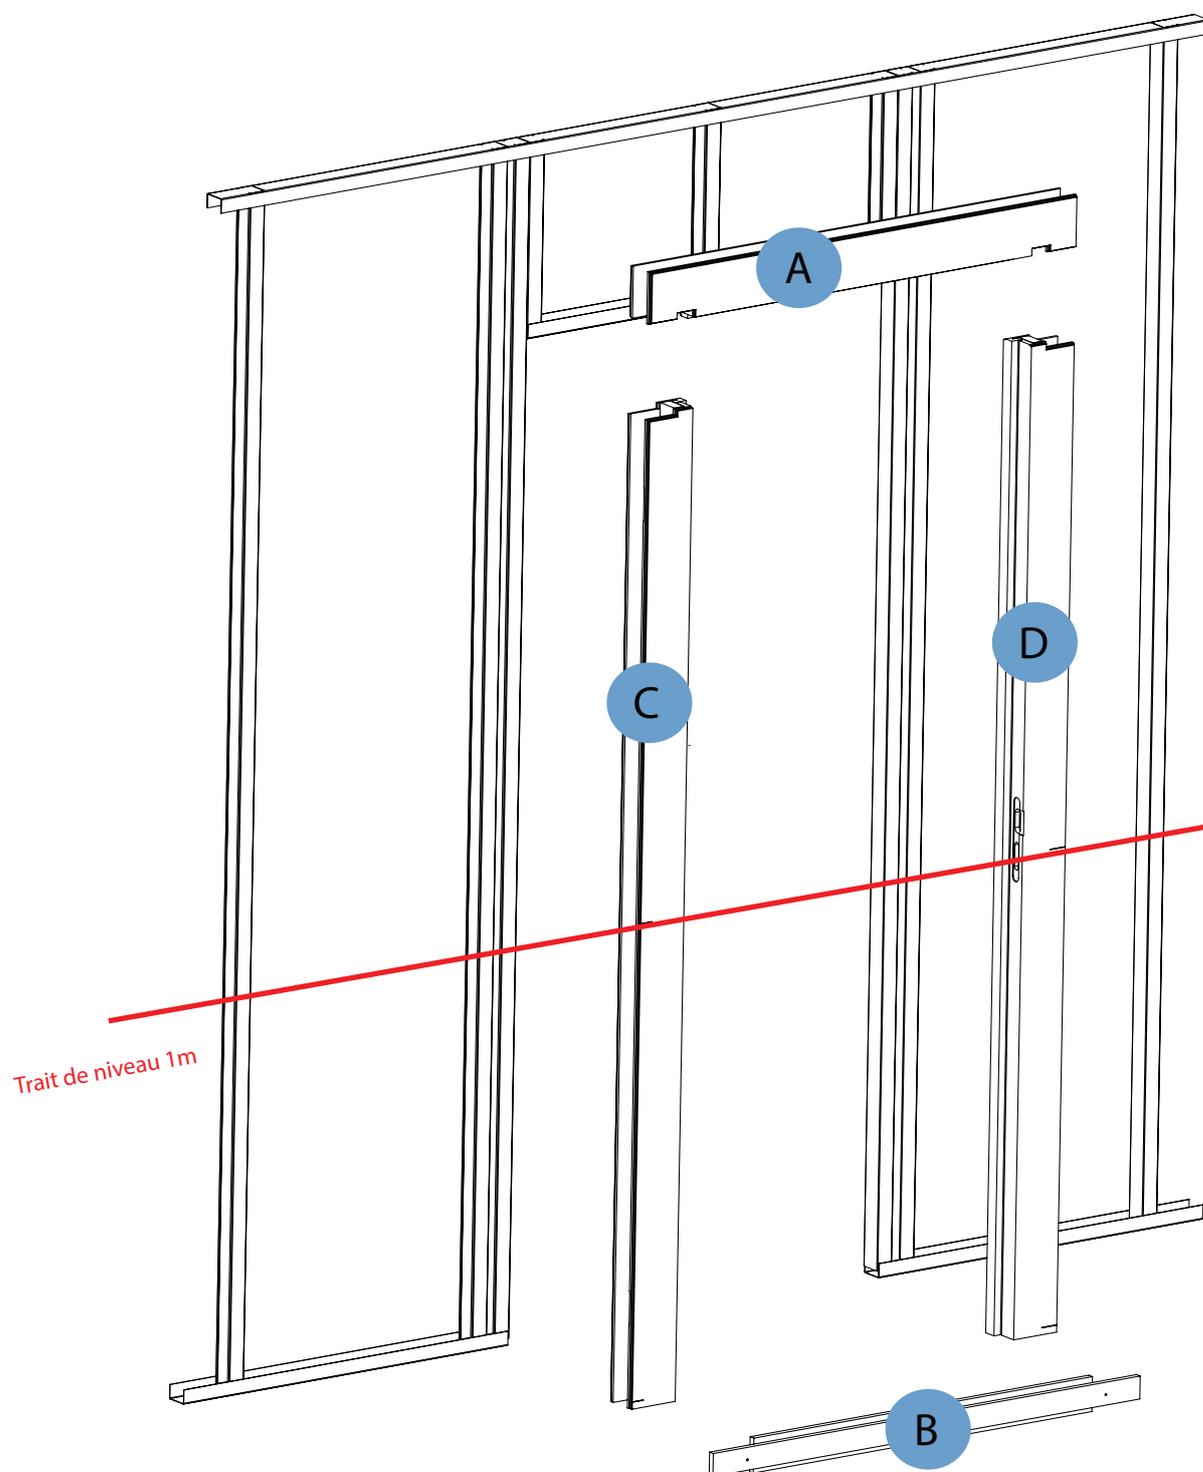

A Traverse

B Barre d'écartement


C Module Charnières

D Module Gâche



COMPOSITION DU KIT

Traverse


Assembler la traverse et la barre d'écartement.

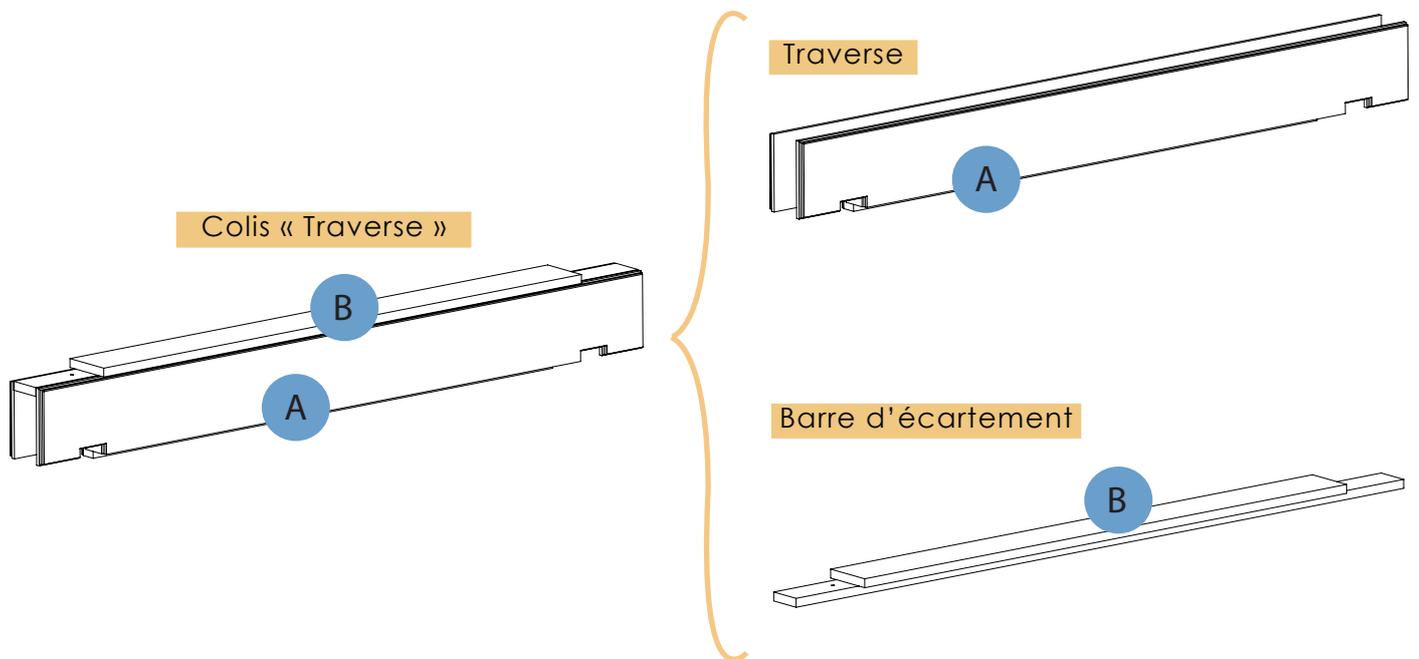

Montant articulation

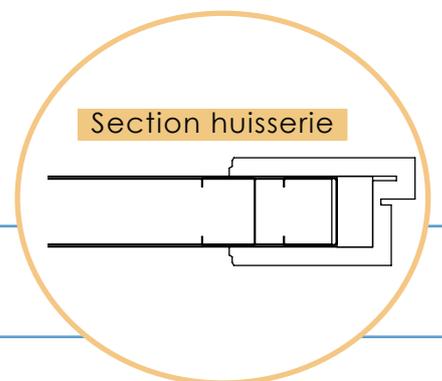

Montant gâche

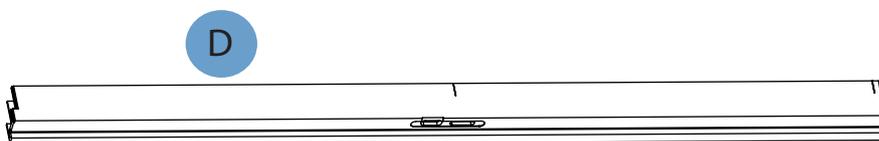

Accessoires

Vérifier le contenu puis retirer les éléments de l'emballage.

1 Joint isophonique

2 Gâche


3 Charnières

4 Vis charnières

5 Vis de mise en bloc

6 Vis de la barre d'écartement

1

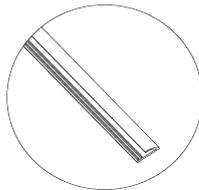

2



3




4



5

6



1-2 / fournis avec les ossatures

3-4-5-6 / fournis avec la porte

→ En option : enduit CE86 (non compris dans le kit)




MONTAGE DES OSSATURES

Entraxe


Mise en œuvre : le système Pure Design relève du DTU 25-41.
L'entraxe du rail bas doit être ajustée en fonction du type de porte.

Largeur de porte : L	630	730	830	930
Entraxe du rail bas : E	715	815	915	1015

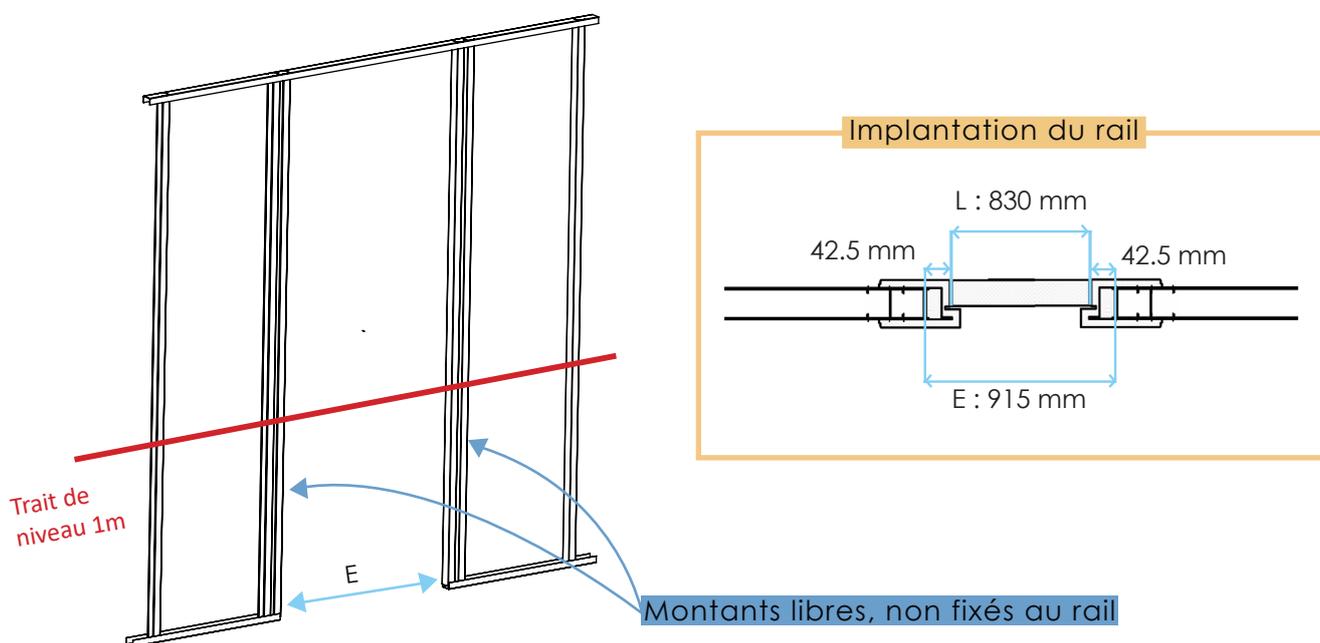

Montage de l'huissierie

- 1 Assembler les montants sur la traverse en prenant soin d'aligner les parements, à l'aide d'une section de montants.
- 2 Mettre en place les vis de mise en bloc pour assembler le bloc.
- 3 Fixer la barre d'écartement en partie basse pour garantir le fond de feuillure.

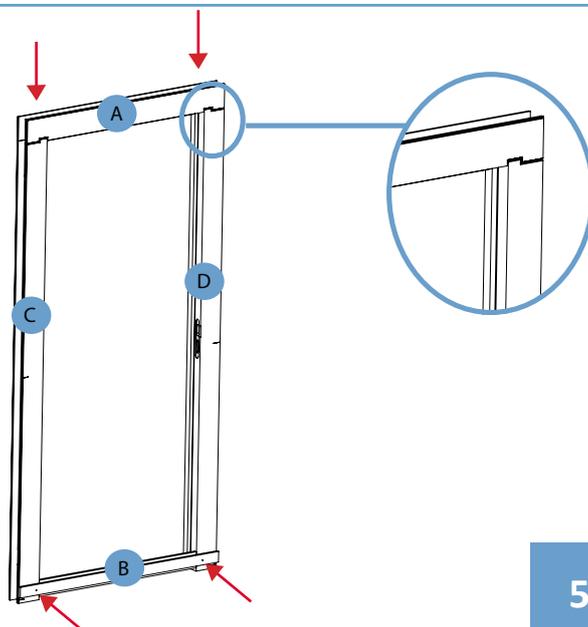

Gauche poussant




Droit poussant




Attention
au sens
d'ouverture
de la porte.

MONTAGE DES MODULES

1 Les deux montants sont fournis avec une marque à aligner au trait de niveau de 1m (sol fini).

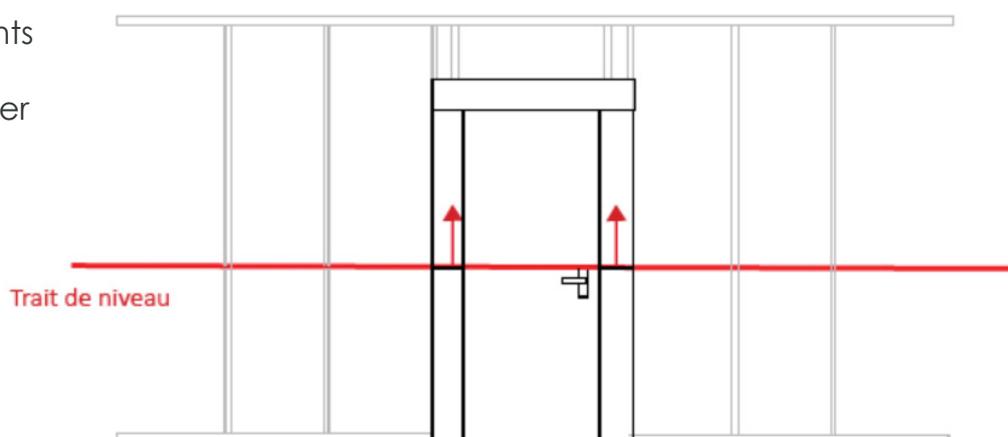


2 Si besoin, couper les modules en partie basse.

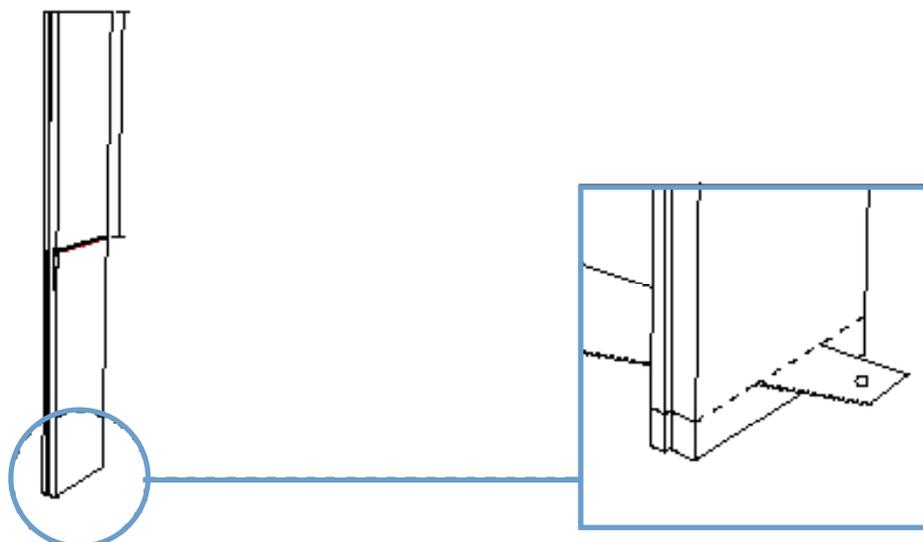


Mise en place de l'huissierie


- 1 Positionner l'huissierie écharpée sur le rail bas.

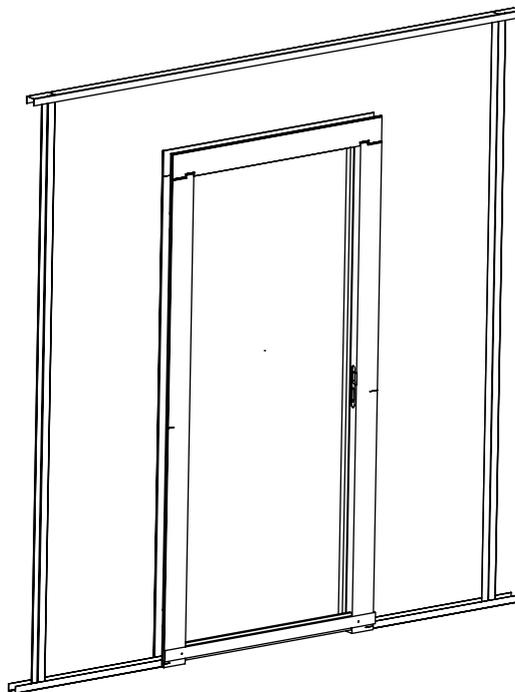


- 2 Rapprocher les montants métalliques intérieurs au contact du dos de l'huissierie. Régler la hauteur des montants en suivant les marquages des traits de niveaux. Caler si besoin les pieds de l'huissierie.

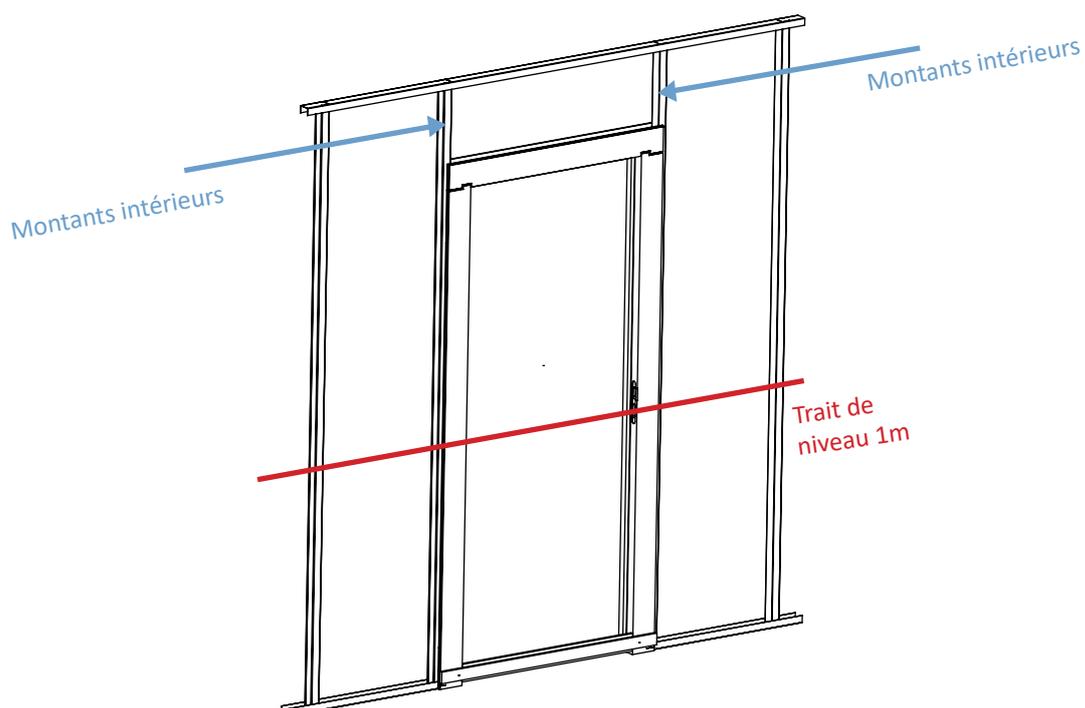

- 3 Après avoir vérifié l'aplomb au niveau laser, fixer les montants métalliques sur les rails. Visser l'huissierie sur les montants intérieurs.

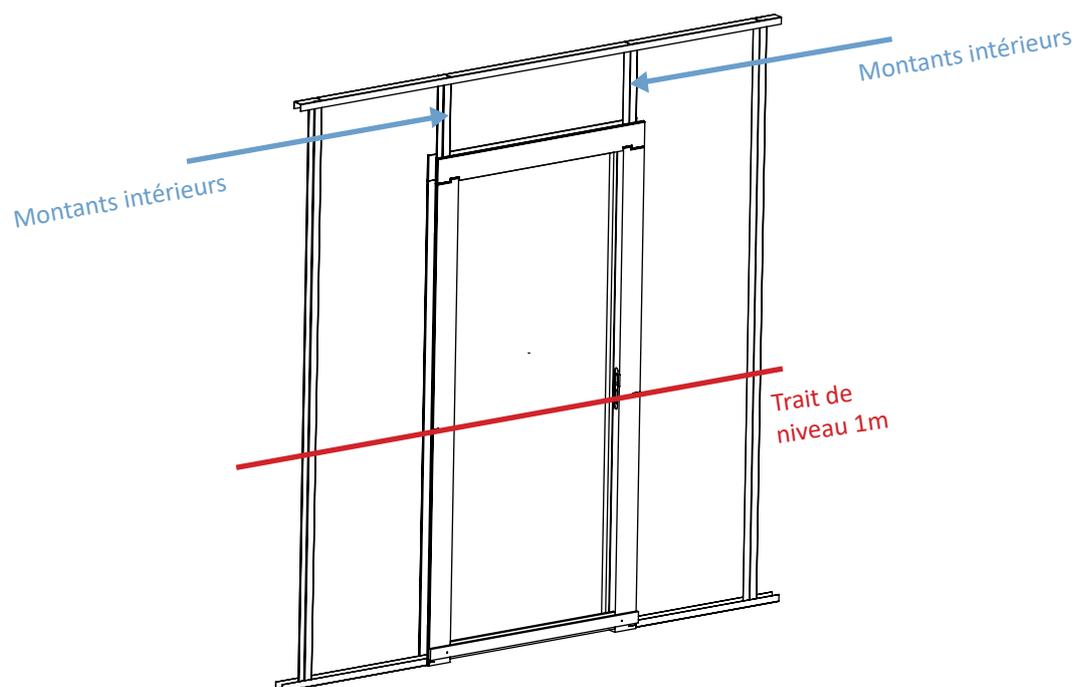


- 4 Mettre en place le chevêtre de l'huissierie et les montants extérieurs.

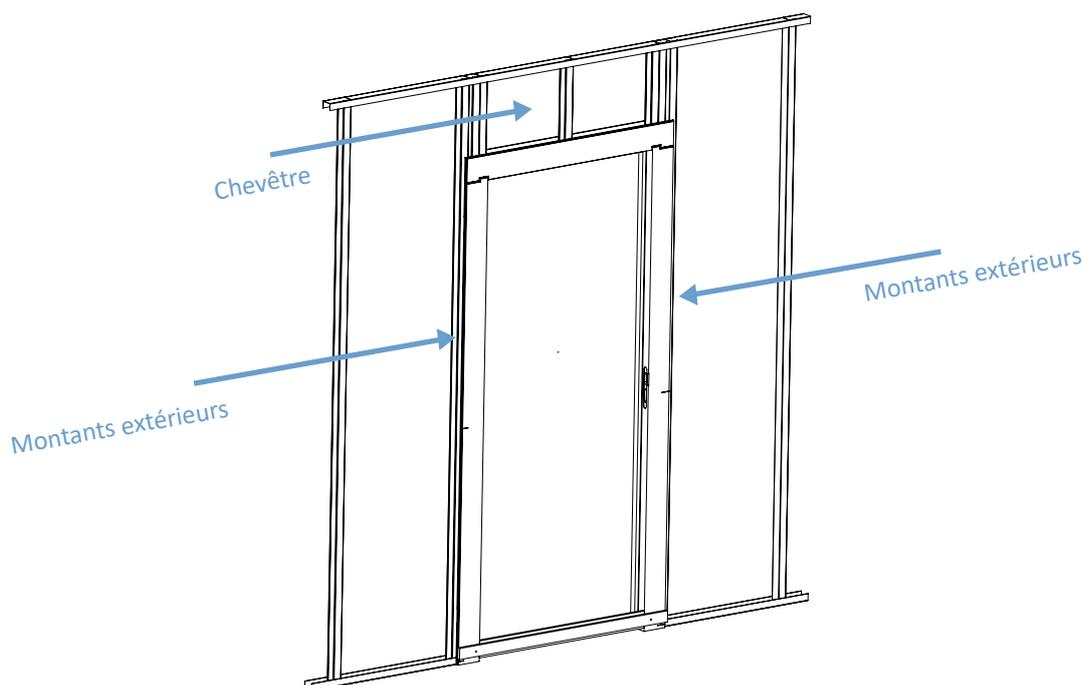


INSTALLATION & FIXATION DES CHARNIÈRES

- 1 Après vérification, finaliser le vissage des plaques selon le DTU-25-41.
- 2 Fixer les paumelles et la gâche.

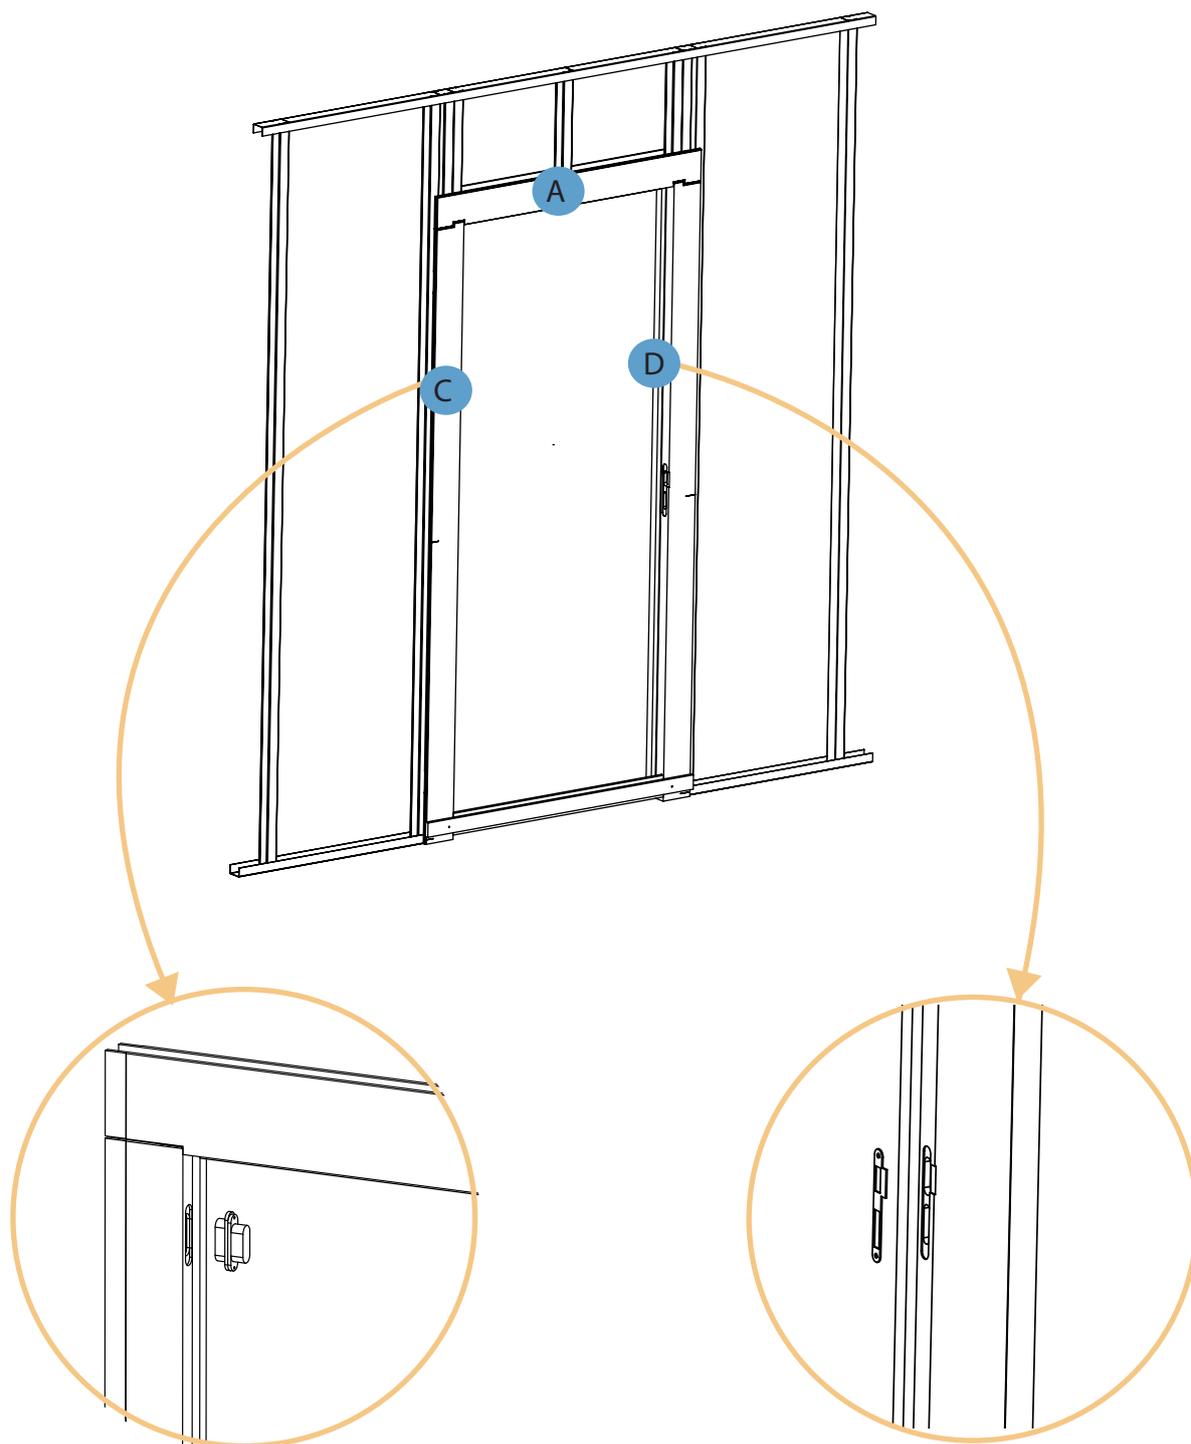

- 4 Démontez la barre d'écartement et mettez en place le ventail.
- 5 Coupez le joint isophonique en 3 parties (modules A, B, C) puis fixez ces derniers dans la gorge de chaque module.
- 6 Ajustez la porte à l'aide du réglage des charnières de manière à obtenir un jeu homogène puis mettez en place les habillages de charnières.

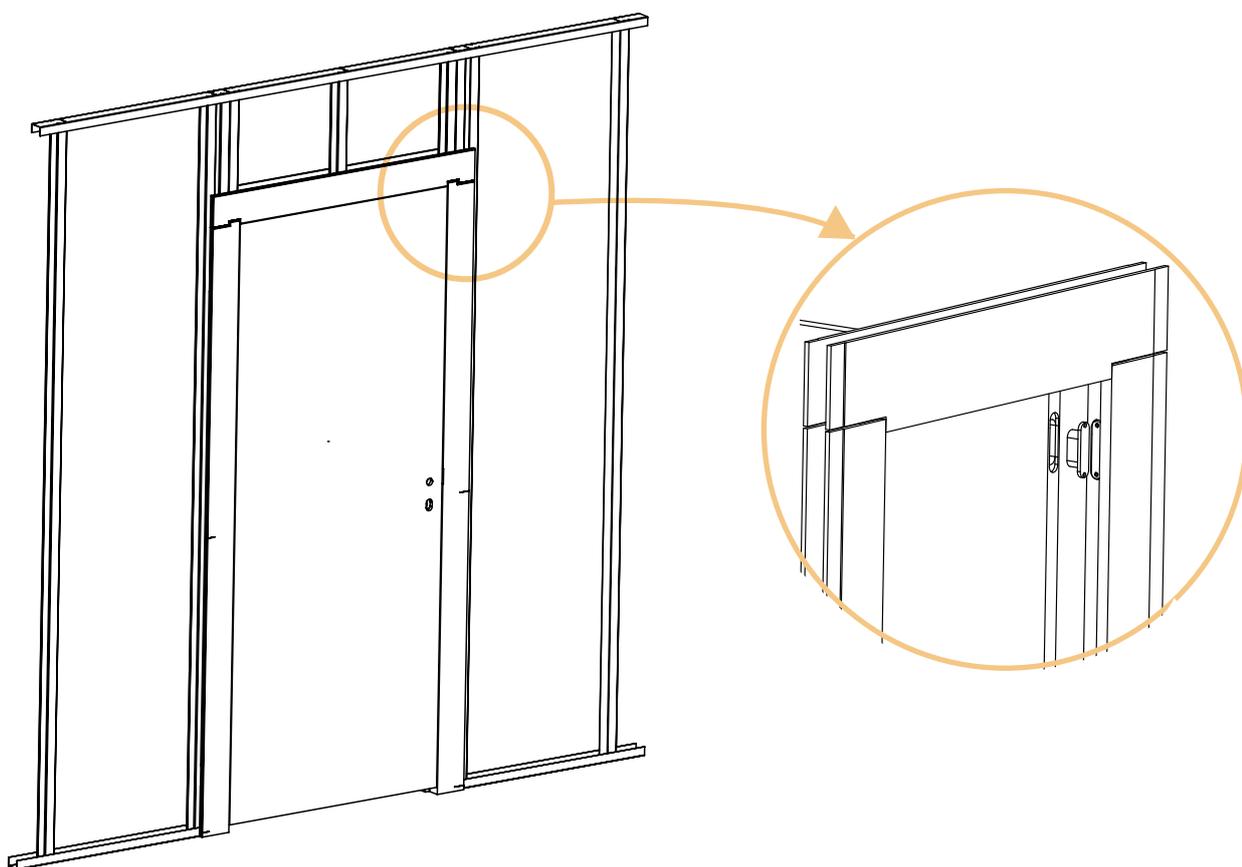

→ Préconisation : enduit sans bande CE86 avec un fixateur (type Tiefengrund).

PURE DESIGN



IMAFORM
préfabrication numérique

50 quai de la Souys -
33100 Bordeaux

imaform.com

IMAFORM SARL au capital de 1000.00 €
RCS Bayonne 813 500 337 - SIRET 813 500 337 00015