


Systeme breveté de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte à recouvrement

Notice de montage

CL7



Innovation
BREVETÉE

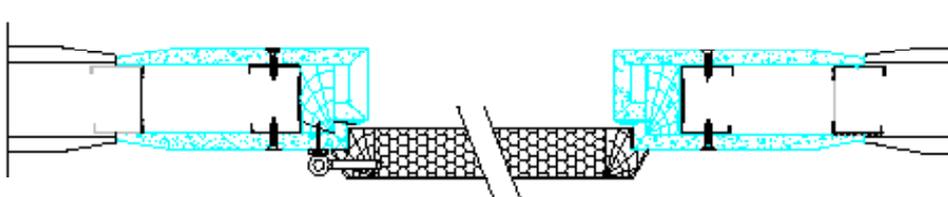


Eléments et accessoires	p1
Composition du kit	p2
Montage des modules	p2
Montage des modules et de l'imposte	p3
Autres configurations	p6



Scannez le QR Code
et obtenez votre
notice de montage
sur votre téléphone !



ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES

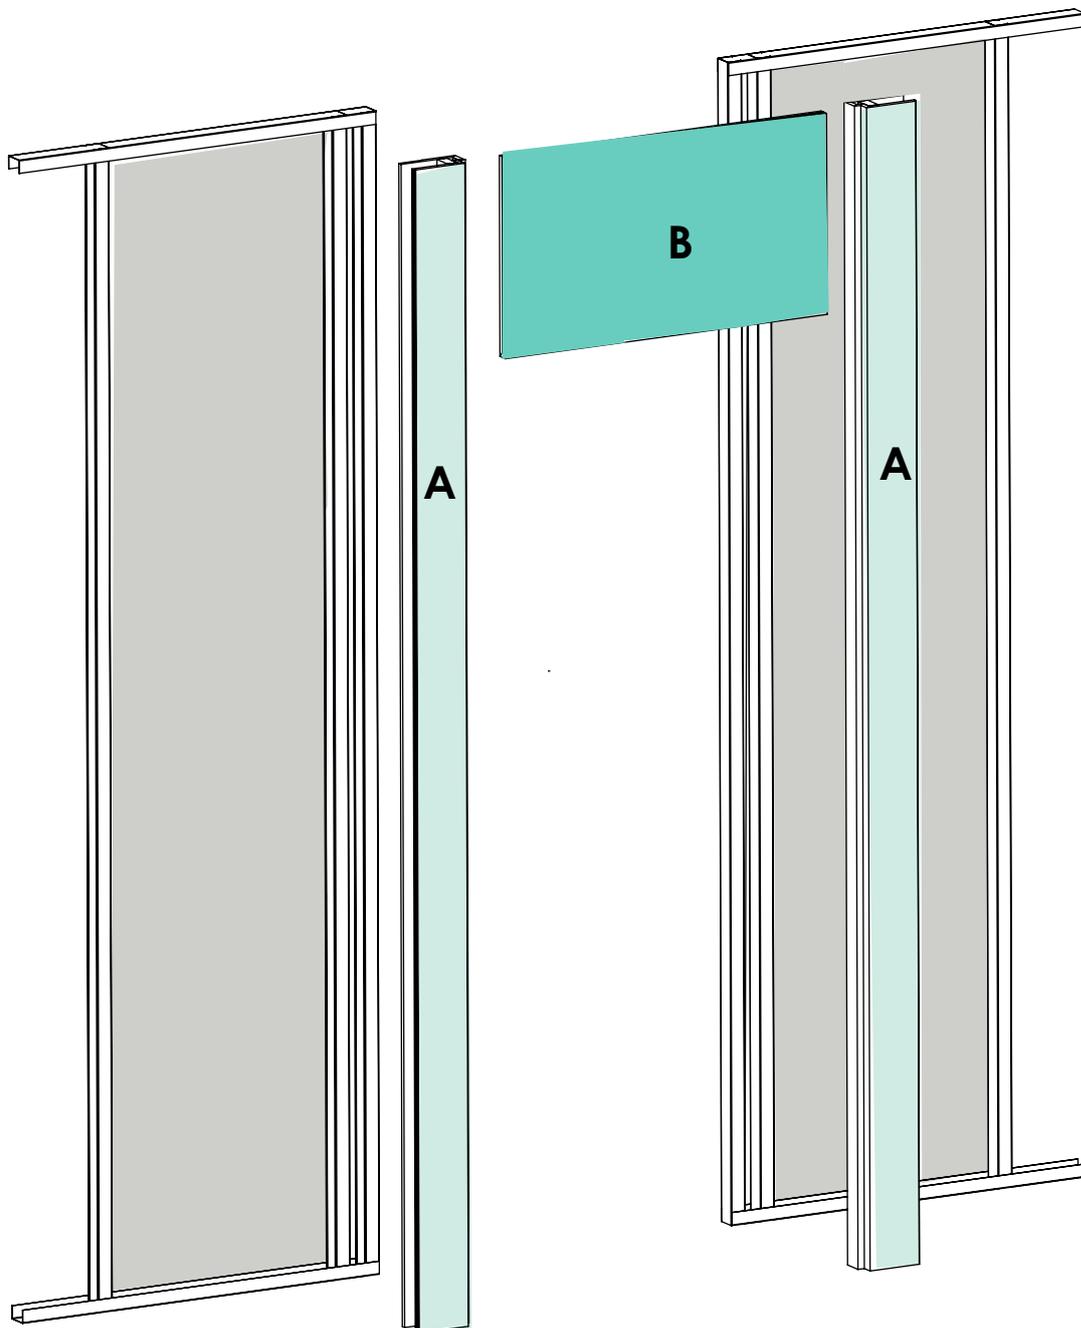

Éléments fournis :



Modules huisserie



Imposte

COMPOSITION DU KIT

Accessoires

1 Gâche

2 Fiches






3 Vis plaque plaque

4 Caches fiche

5 Inserts d'habillage de fond de gâche

6 Piges d'écartement




7 Calles montage porte

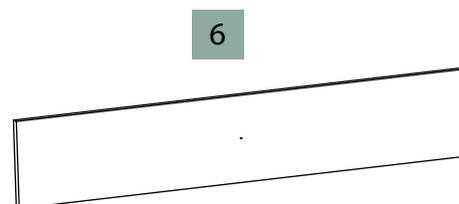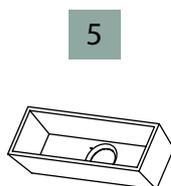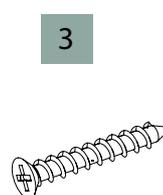

7


MONTAGE DES MODULES

Entraxe

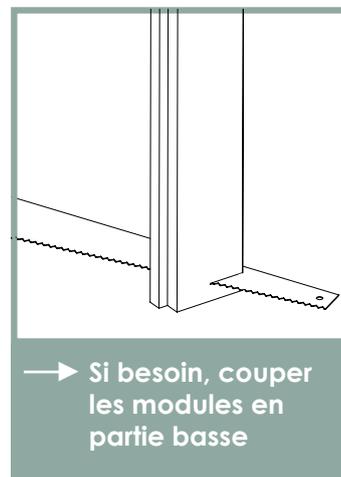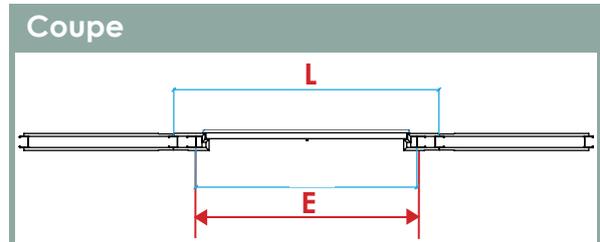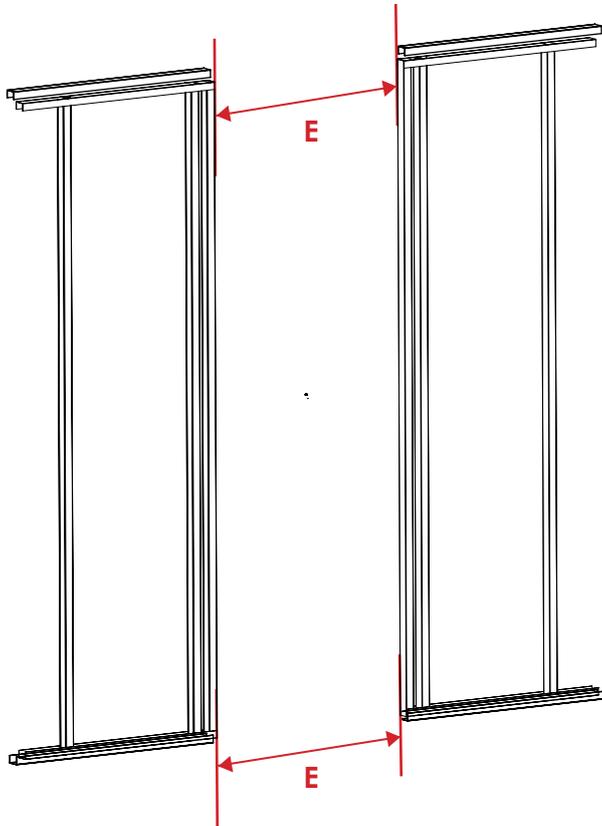


Largeur de porte	630	730	830	930
Entraxe : E	700	800	900	1000
Fond de feuillure	614	714	814	914

! Sens d'ouverture de la porte

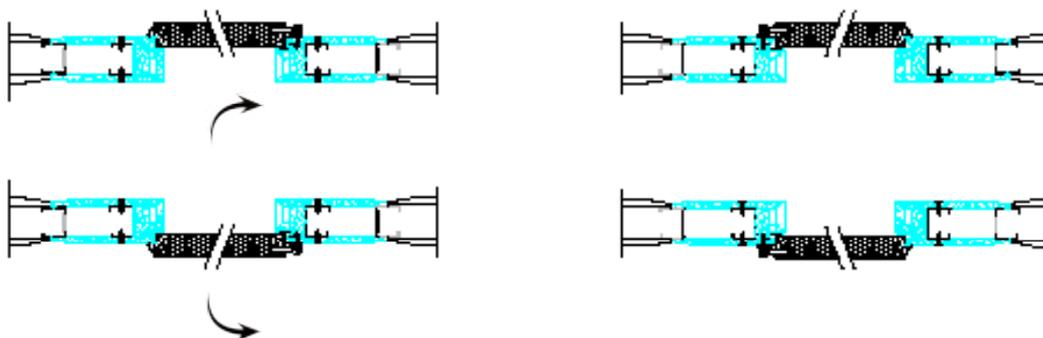

Modules

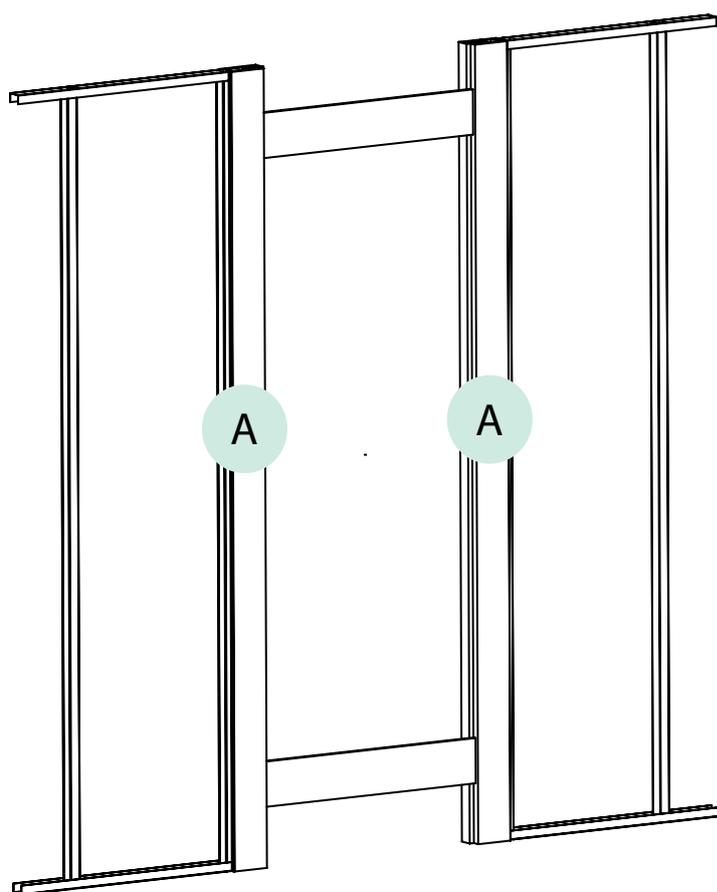

1 Faire glisser les modules A dans les montants.

⚠ Vérifier le sens d'ouverture.


2 Fixer l'imposte.


$H^* = \text{hauteur de porte} + 2 \text{ mm}$

→ exemple :

$H = 2040 + 2 = 2042 \text{ mm}$

* pour un jeu bas de porte de 10 mm

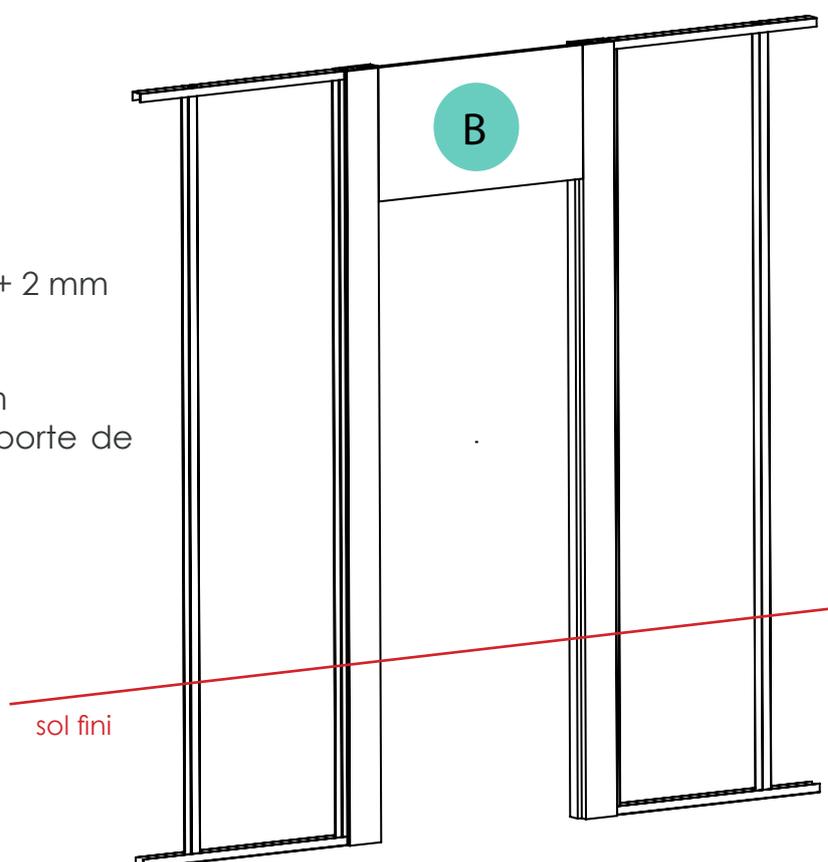

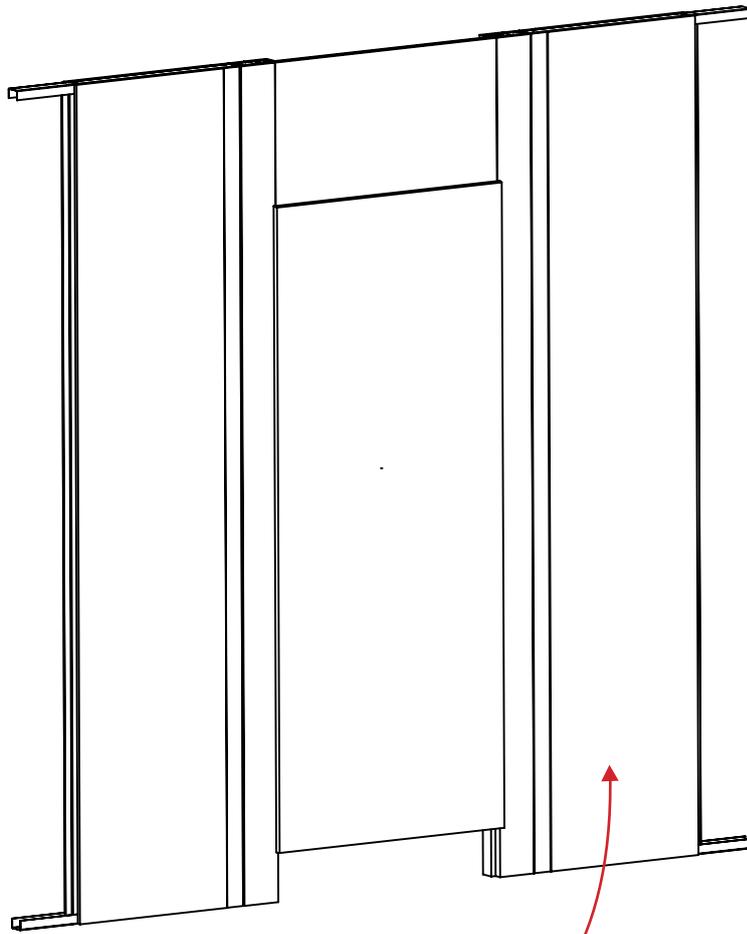

3 Continuer de poser la cloison.


Après vérification, fixer les modules à l'ossature métallique.
Fixer ensuite les paumelles et les gâches.

AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES


Départ de cloison

→ Perpendiculaire à une cloison existante

Module initial




Mise en oeuvre

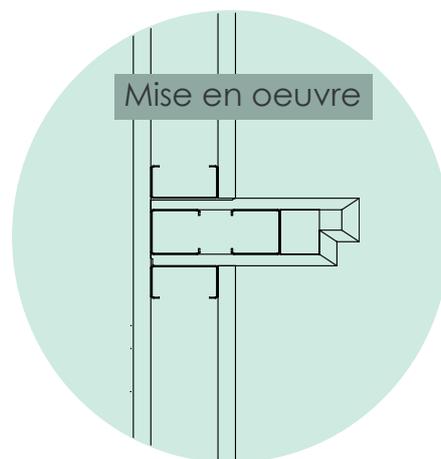


Tête de cloison

→ Dos à dos

Module initial




Mise en oeuvre

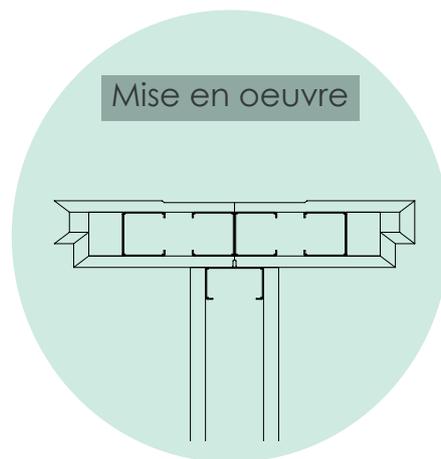

Angles

→ Huisserie posée en angle de

Module initial



Mise en oeuvre





Scannez le QR Code
et obtenez votre
notice de montage
sur votre téléphone !



PURE IDÉA



IMAFORM
préfabrication numérique

50 quai de la Souys - 33100 Bordeaux

IMAFORM SARL au capital de 1000.00 €
RCS Bayonne 813 500 337 - SIRET 813 500