



Systeme breveté de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte à galandage



Notice de montage

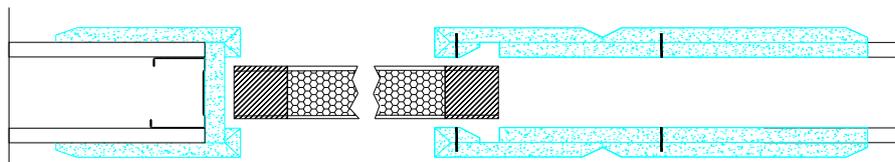

ÉLÉMENTS ET ACCESSOIRES

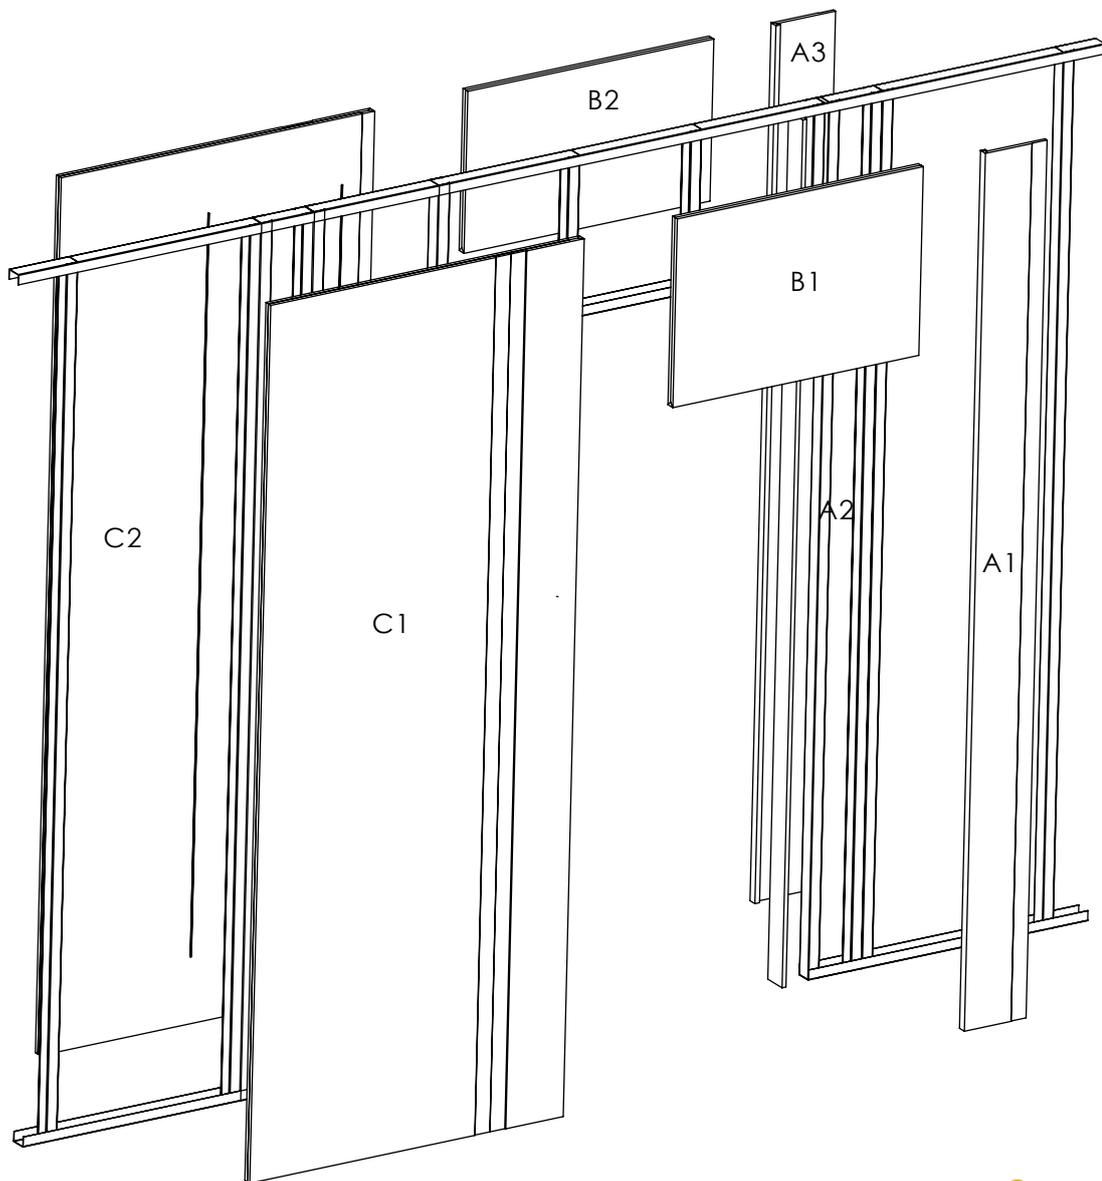

A-Modules butée (3 pièces) :

A1 - A2 - A3

B-Imposte (2 pièces) :

B1 - B2

C-Modules recevant la porte (2 pièces) :

C1 - C2




En cas d'utilisation de portes âme pleine :

- Utiliser obligatoirement un « amortisseur fin de course ».


- Coller un renfort bois à l'intérieur du chevêtre.

Mettre en place le rail de guidage à l'aide des vis longues en vissant à travers le rail du chevêtre et le renfort bois.

A - Modules butée (3 pièces) : A1 - A2 - A3

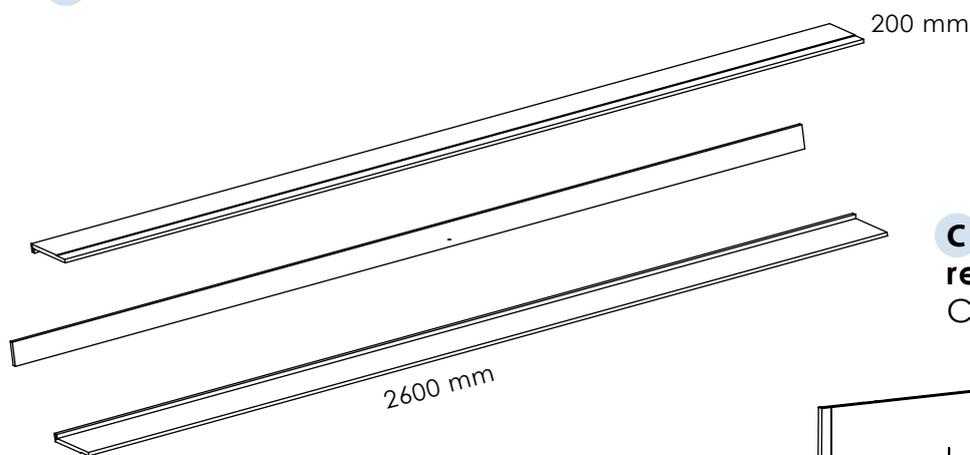


C - Modules avec raidisseurs recevant la porte (2 pièces) : C1 - C2

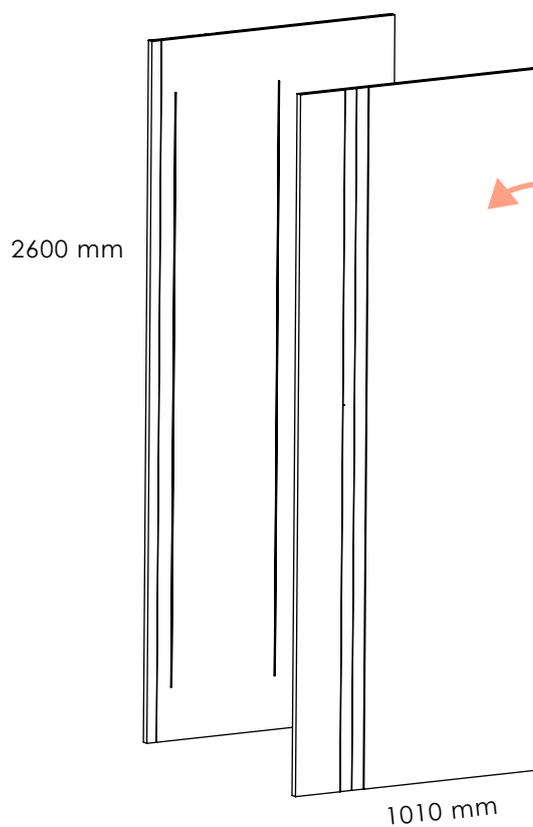


NOTE :
Partie haute et basse à découper selon la hauteur du plafond (maximum 200 mm à chaque extrémité)

B - Imposte (2 pièces) : B1 - B2

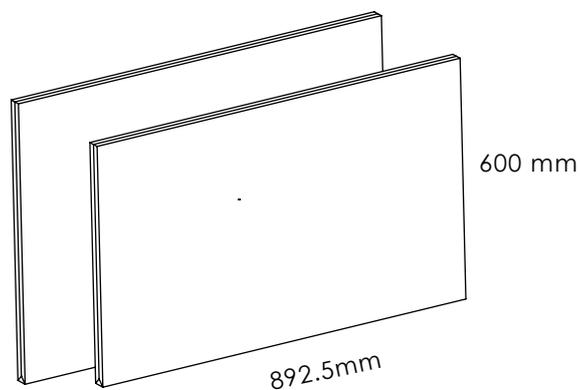

D - Accessoires

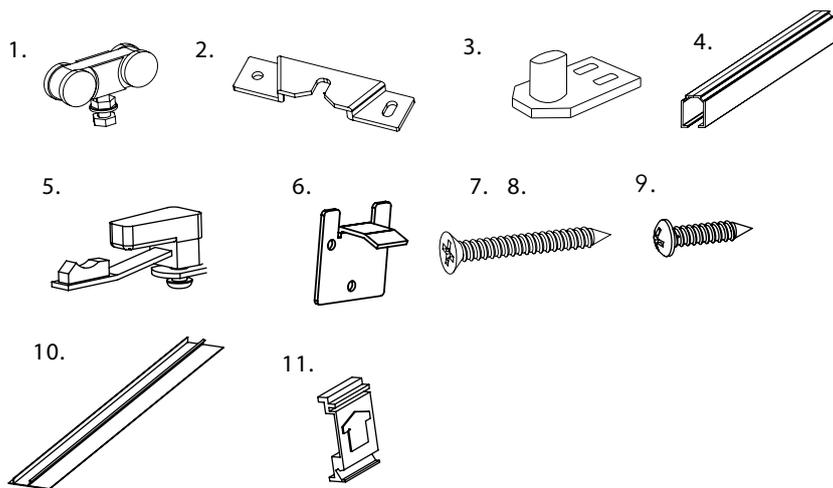


1. Roulettes
2. Accessoire fixation roulettes sur le vantail
3. Guide bas
4. Rail coulissant
5. Butée
6. Equerre
7. Vis pour plaque Habito 41 mm
8. Vis à bois
9. Vis autoforeuse à tête plate
10. Complément d'imposte aluminium
11. Clip plastique pour complément d'imposte

NOTICE DE MONTAGE

1 - Montage des ossatures

Monter les ossatures selon les indications ci-dessous.

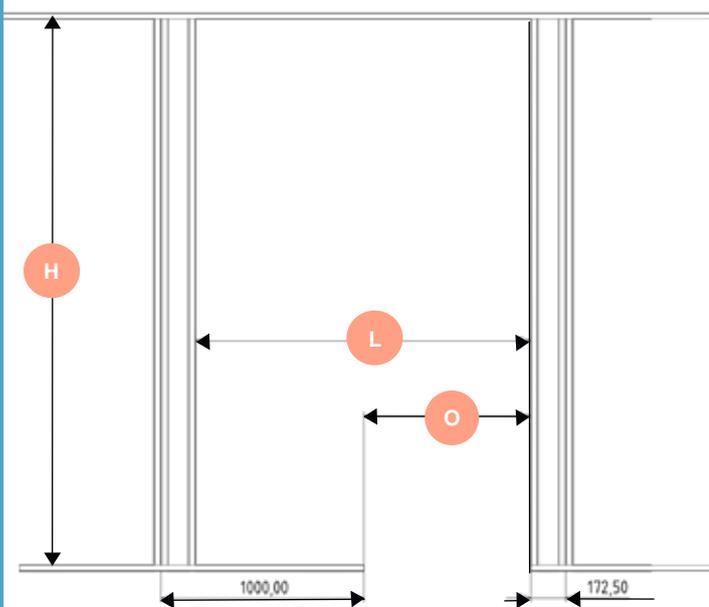

 Entraxe à ajuster selon la largeur de la porte à poser

	L = entraxe ossature métallique (schéma 1)	O = entraxe rail bas (schéma 1)
Largeur 63	L = 1260	O = 630 mm
Largeur 73	L = 1460	O = 730 mm
Largeur 83	L = 1660	O = 830 mm
Largeur 93	L = 1860	O = 930 mm

2 - Découpe en fonction de la hauteur sous plafond

2.1 - Découpez des modules **C1 et C2** à la côte H.

→ *maximum de coupe : 200 mm en haut et en bas du module*


2.2 - Découpe de la partie haute des modules **A1 et A3** à la côte H.

2.3 - Découpe du module **A2** à la côte H-30 mm.

3 - Montage des modules A

Après la pose du premier parement, positionner et fixer le module **A2** avec des vis Habito 41 mm.

Pose et fixation des modules **A1 et A3** avec des vis Habito de 41 mm.

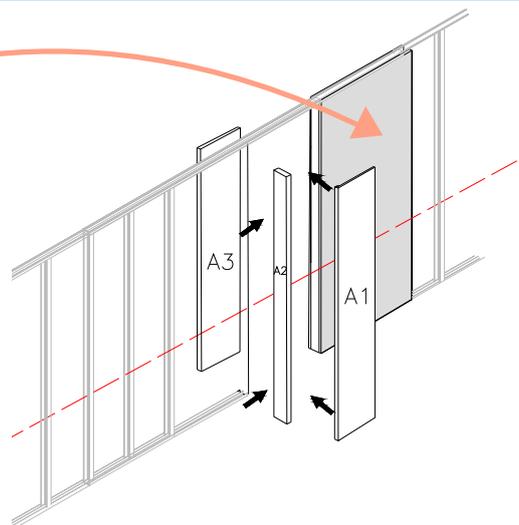


4 - Montage du rail coulissant

4.1 - Pose de l'ossature de l'imposte selon la cote **D** en partant du **sol fini** (D = hauteur vantail + 75 mm*)


→ exemple : $D = 2040 + 75 = 2115 \text{ mm}$

* Calcul pour un jeu résiduel bas de porte de 10 mm

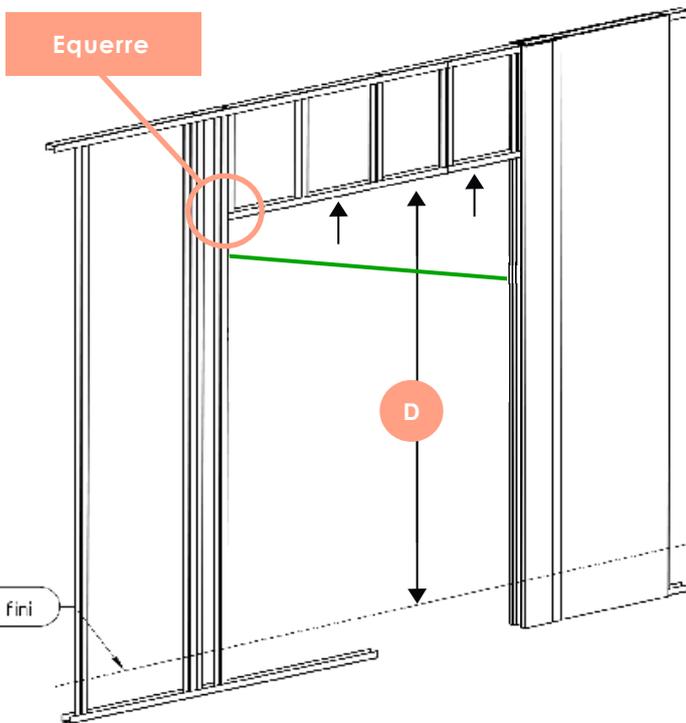


4.2 - Si nécessaire, découper le rail de guidage en aluminium à la longueur du chevêtre.

4.3 - Insérer les 2 roulettes et la butée dans le rail. La butée doit se trouver côté module A.

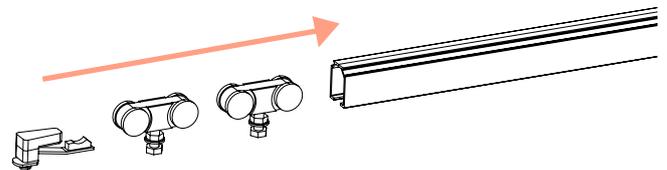

→ **En option** : des amortisseurs « fin de course ».

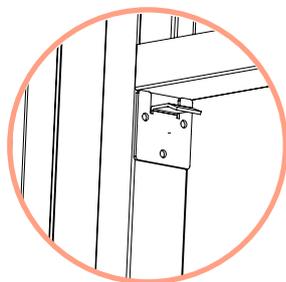

Fixer l'équerre entre le montant et le chevêtre du côté fin de course, à l'aide des vis auto-foreuse fournies.



Mettre en place le rail sur l'équerre. La butée doit être positionnée à l'extrémité du côté ouverture.

4.4 - Visser le rail sur le chevêtre à l'aide des vis autoforeuses fournies uniquement au droit de l'ouverture.

PURE ESPACE

5 - Montage du module C

5. Pose et fixation des modules **C1 et C2** à l'aide des vis Habito 41 mm. Attention à respecter la côte B.

5.1 - Pose sur sol fini

(ou revêtement mince < 20 mm)

Coller la partie basse du rail à l'aide de colle PU. Visser temporairement sur le rail bas le temps de la prise.



5.2 - Pose sur sol non fini

(ou revêtement > 20 mm)


Positionner et fixer les modules en vissant la partie basse.

 Entraxe à ajuster selon la **largeur** de la porte à poser

	B = entraxe module A à C (schéma 2)
Largeur 63	B = 592,5 mm
Largeur 73	B = 692,5 mm
Largeur 83	B = 792,5 mm
Largeur 93	B = 892,5 mm

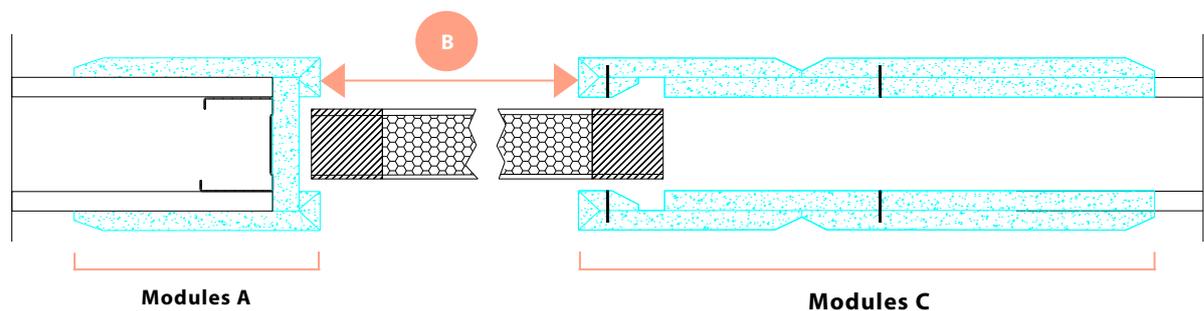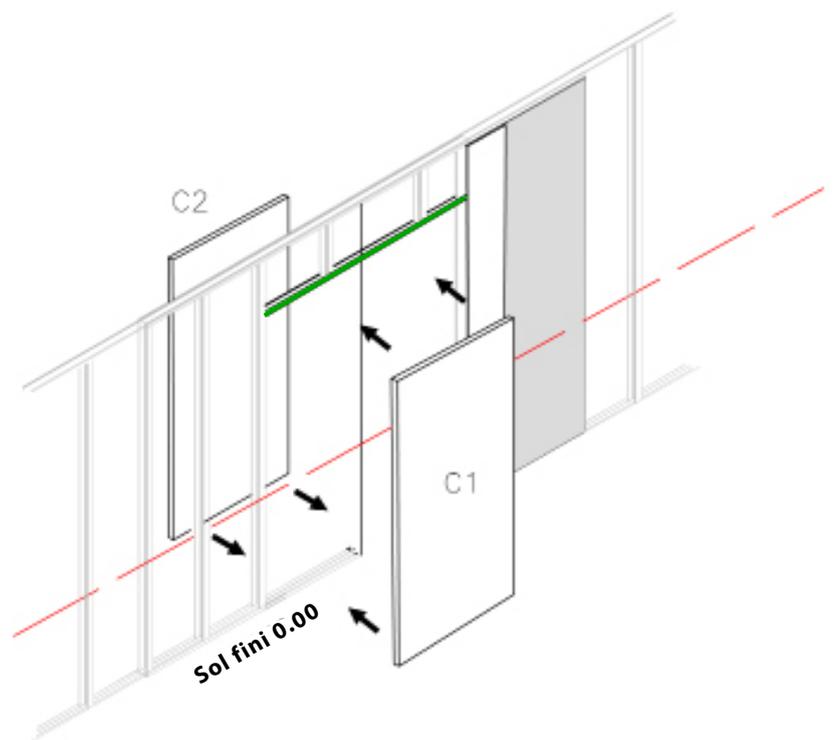


6 - Montage de la face 1, module B

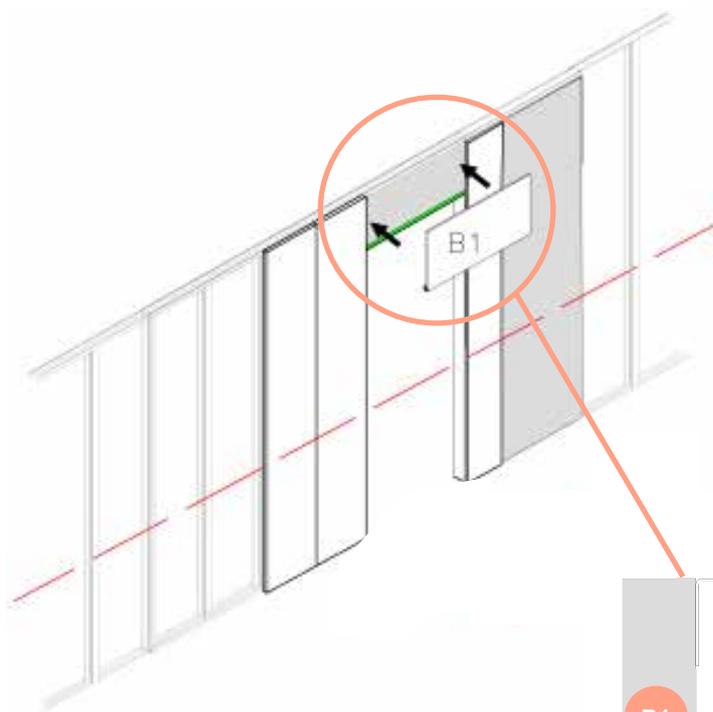

6.1 - Découper les modules B1 et B2 en largeur.

6.2 - Découper la hauteur du module B1 à la cote $H2^* + 40$ mm (côté esthétique).
Découper la hauteur du module B2 à la cote $H2$.

6.3 - Positionner et fixer les modules B1 et B2.

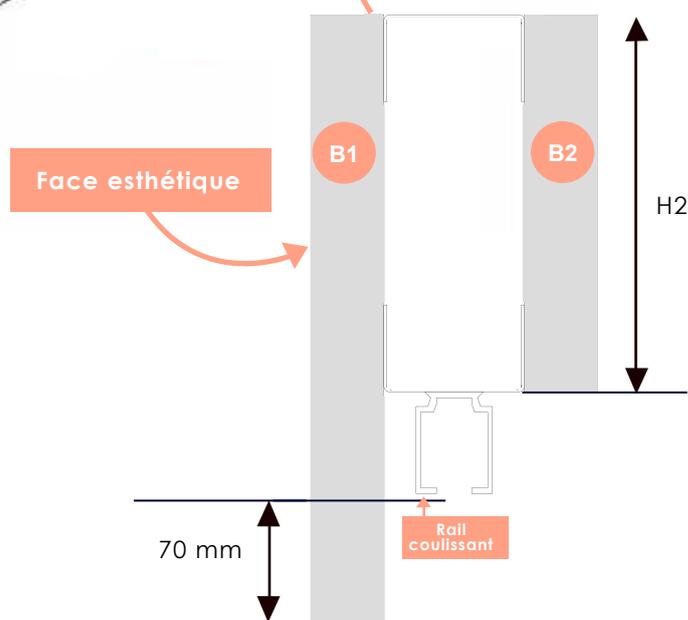


* $H2$ = la hauteur entre le plafond et le rail du chevêtre



VÉRIFICATION ET VISSERIE


7 - Visseries : fixation des plaques selon le DTU 25-41

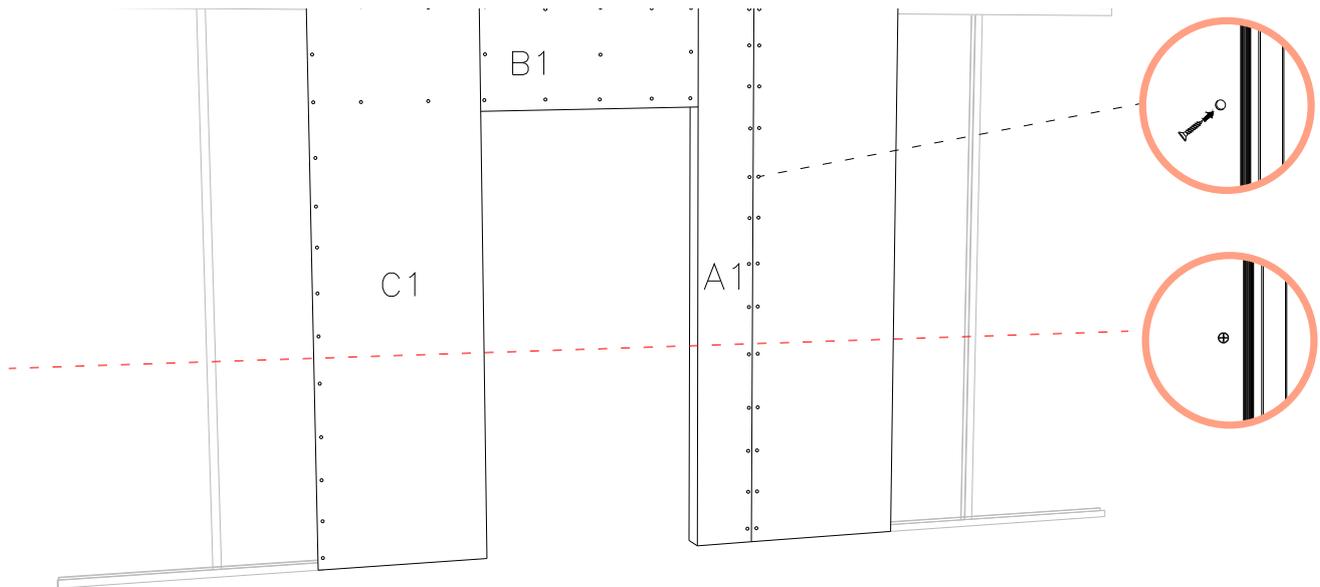


8 - Montage de la porte

1 Pose des accessoires :

- poser les accessoires de fixation roulettes sur le vantail.
- poser la poignée, la cuvette, le tire doigt et éventuellement la serrure selon le kit de garniture choisi.

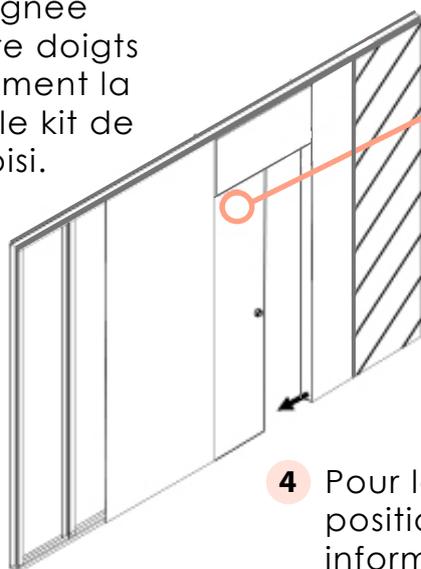

2 Couper et coller le joint brosse en face intérieure des modules C1 et C2.

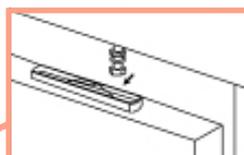


3 Engonder le vantail : fixer la porte sur le chariot en commençant par le chariot le plus éloigné de la serrure.

4 Pour les kits serrure, entailler et positionner la gache suivant les informations présentes dans le kit.

5 Découper à la longueur le complément d'imposte aluminium et le fixer sur le rail à l'aide des clips en plastique.

- **En option :**
Languette en plâtre rebordé à coller sur le complément d'imposte.

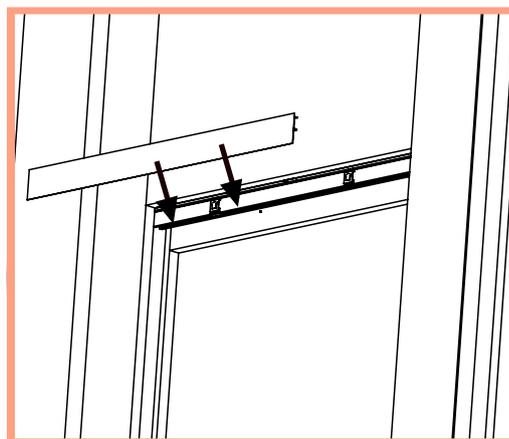

→ Système compatible à 1 ou 2 vantaux.

9 - Et après ?

Après la pose du revêtement de sol final, poser le guide coulissant en bas de porte.



Scannez et obtenez votre notice de montage sur votre téléphone.



PURE SPACE



IMAFORM
préfabrication numérique

50 quai de la Souys - 33100 Bordeaux

IMAFORM SARL au capital de 1000.00 €
RCS Bayonne 813 500 337 - SIRET 813 500