



Système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles.
Pour cloisons 72/48, 84/48, 95/70, 106/70, 120/70.


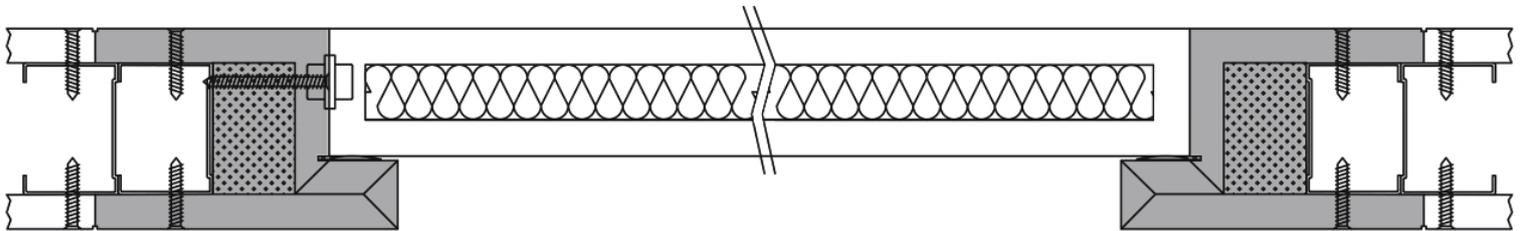


Contenu du paquet ►

- 1 Montant Charnière
- 2 Montant Gâche
- 3 Traverse
- 4 Barre d'écartement
- 5 Joint Isophonique
- 6 Gâche
- 7 Charnière
- 8 Vis charnières
- 9 Vis de mise en bloc + vis barre d'écartement

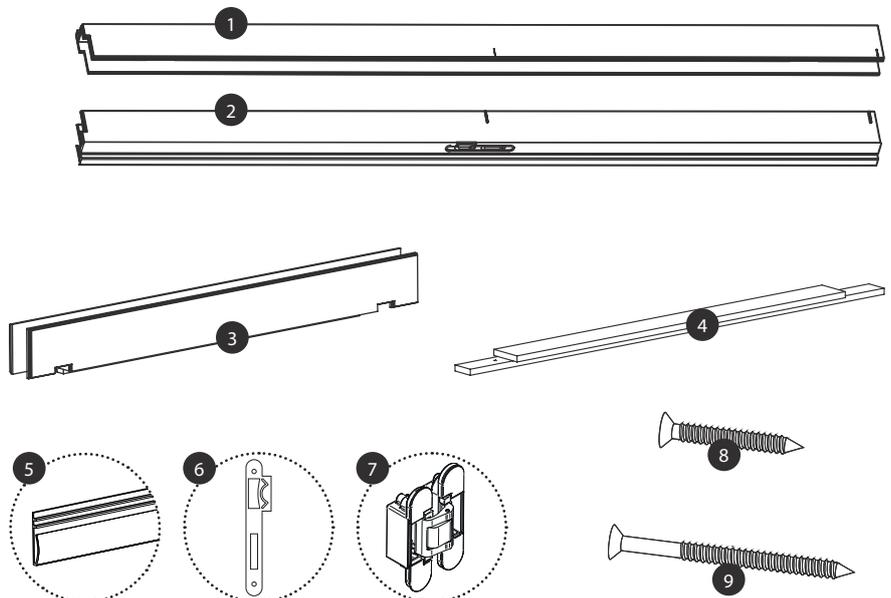

01.

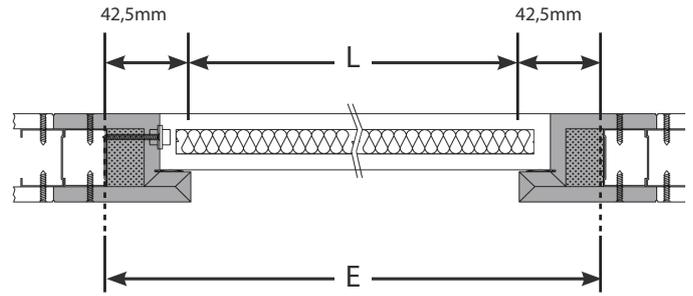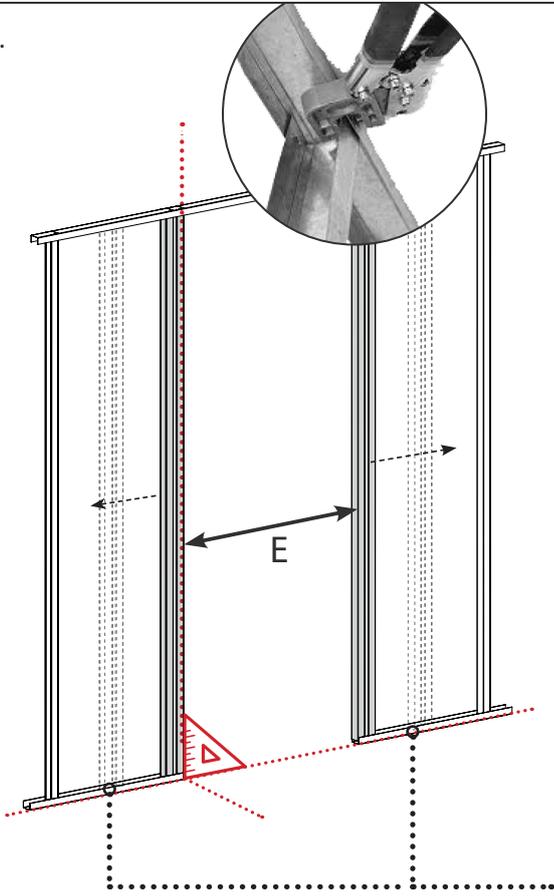

L = Largeur porte E = Entraxe rail bas E = L + 85mm


L	630mm	730mm	830mm	930mm
E	715mm	815mm	915mm	1015mm



Laisser les montant libres sans les fixer au rails


Ajustez l'entraxe du rail (E) en fonction de la largeur de porte (L) selon DTU 25-41

02.

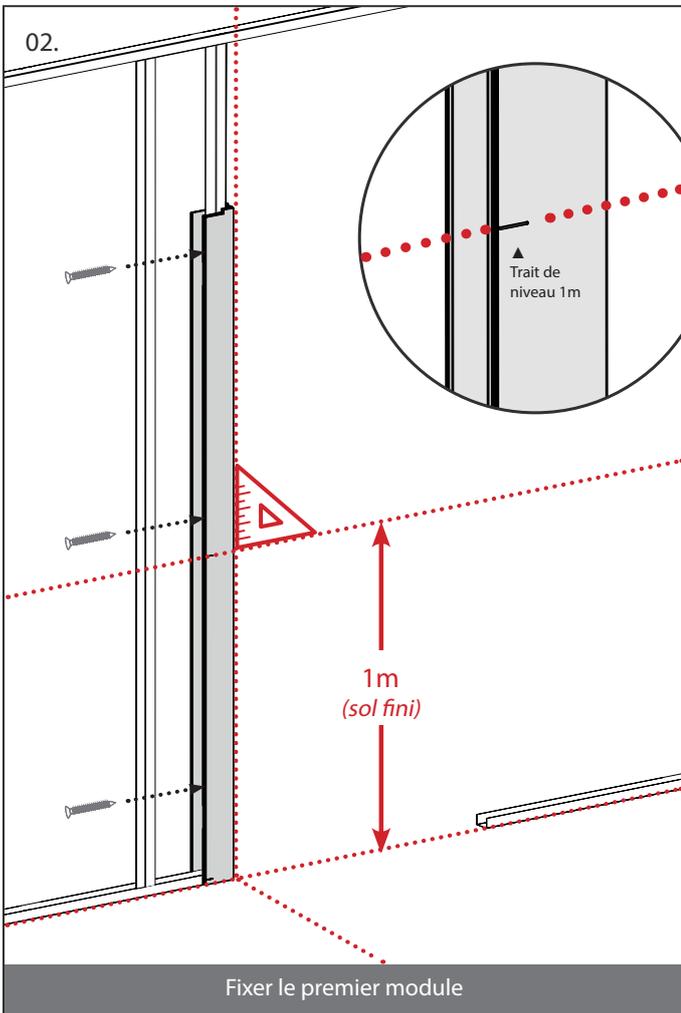




Fixer le premier module

03.

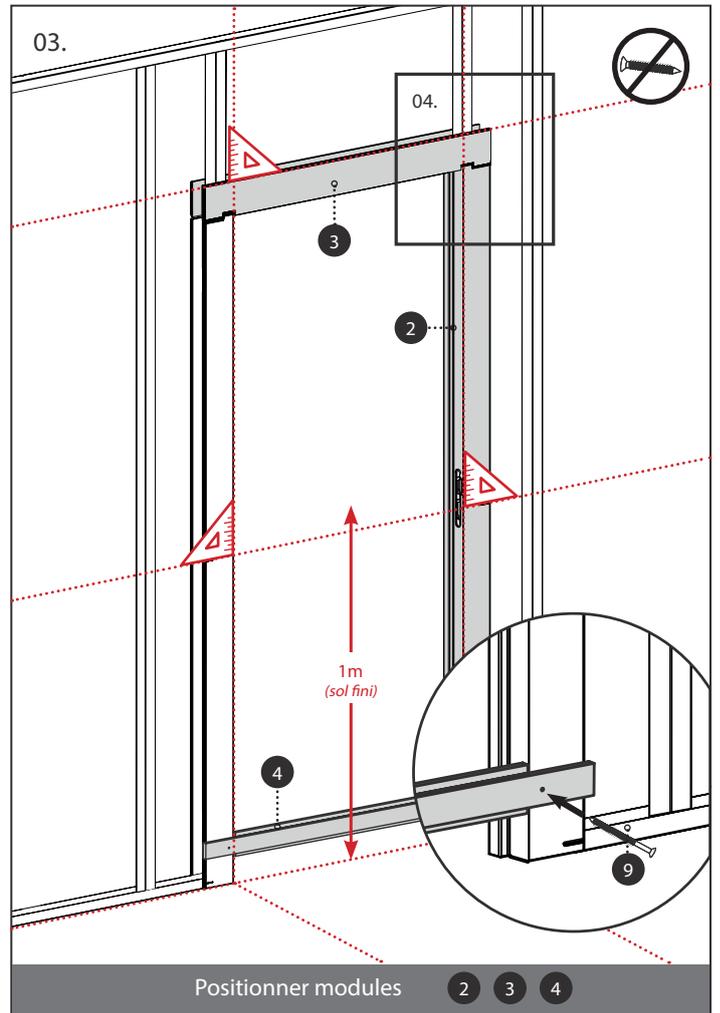


Positionner modules


2 3 4

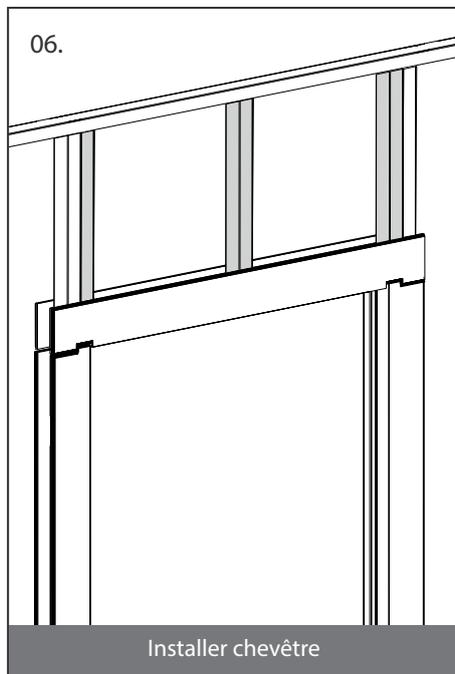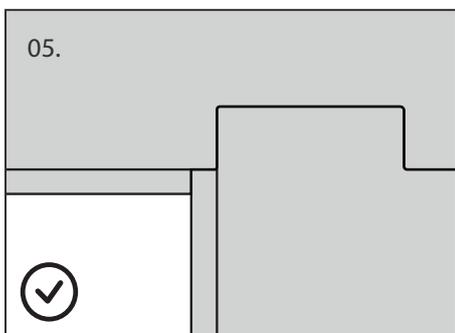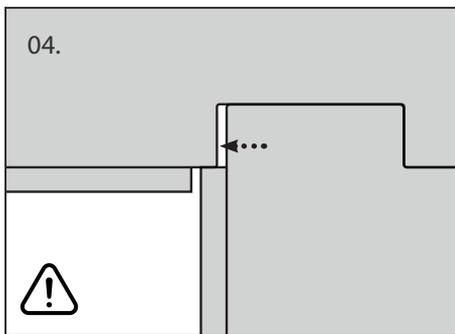


Installer chevêtre

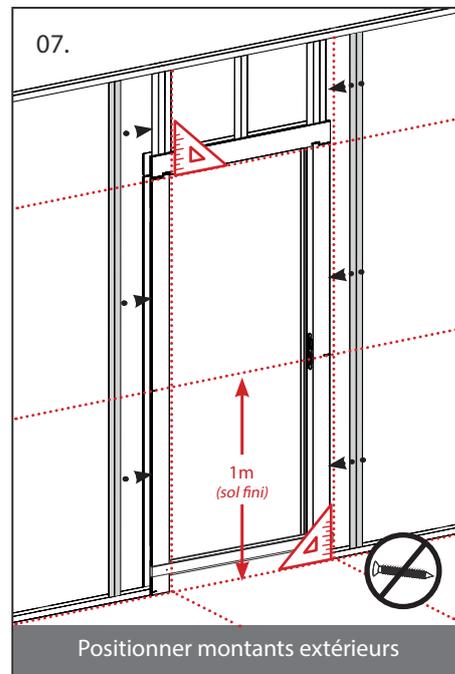


Positionner montants extérieurs

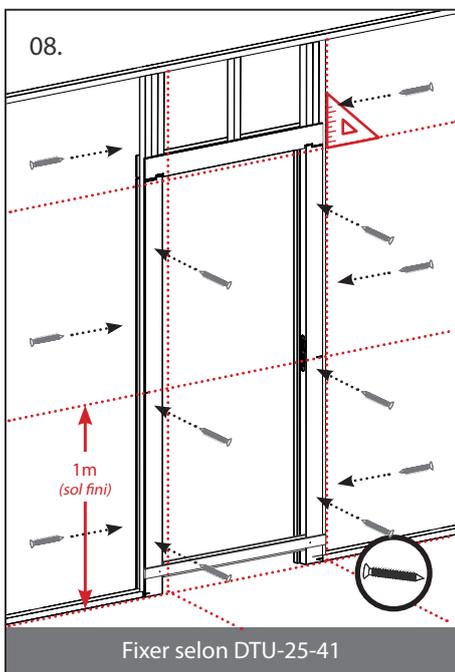


Fixer selon DTU-25-41

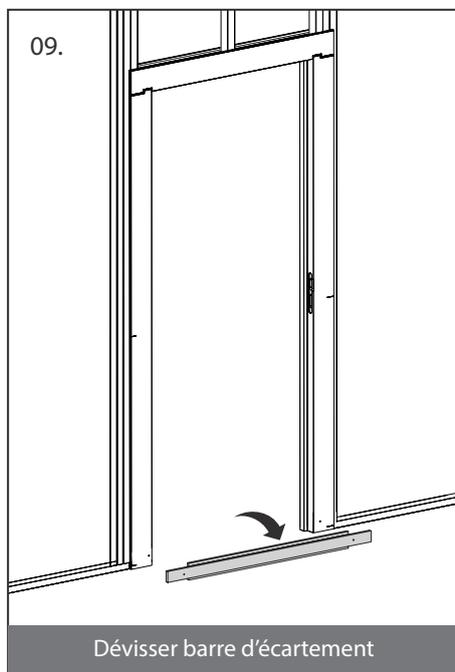


Dévisser barre d'écartement

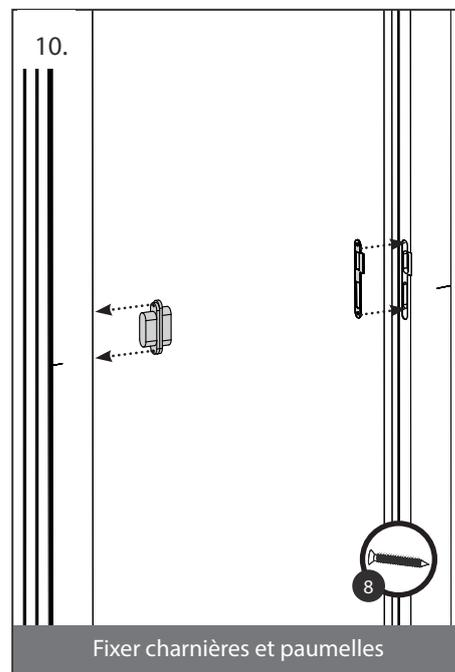


Fixer charnières et paumelles

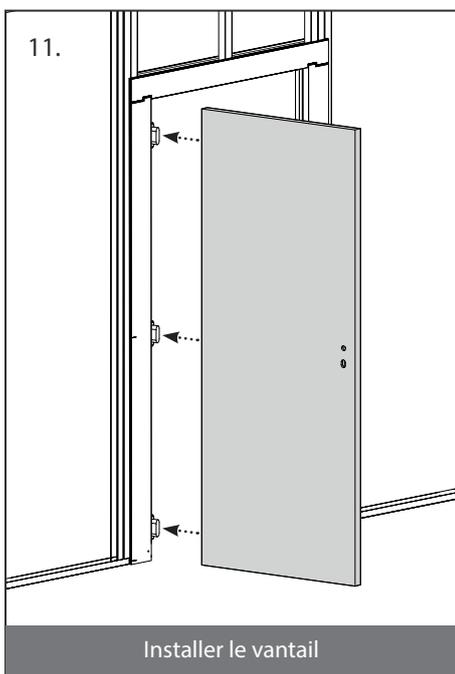

Installer le vantail

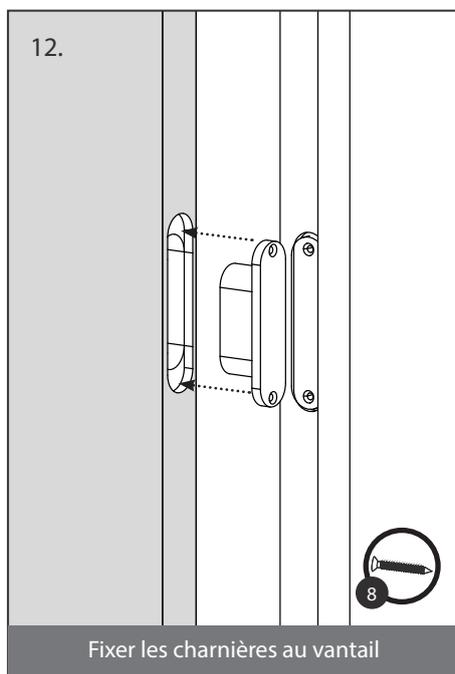


Fixer les charnières au vantail

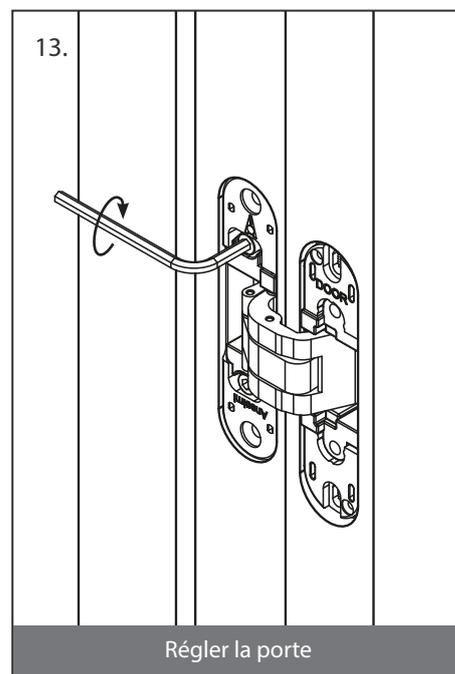


Régler la porte

14.

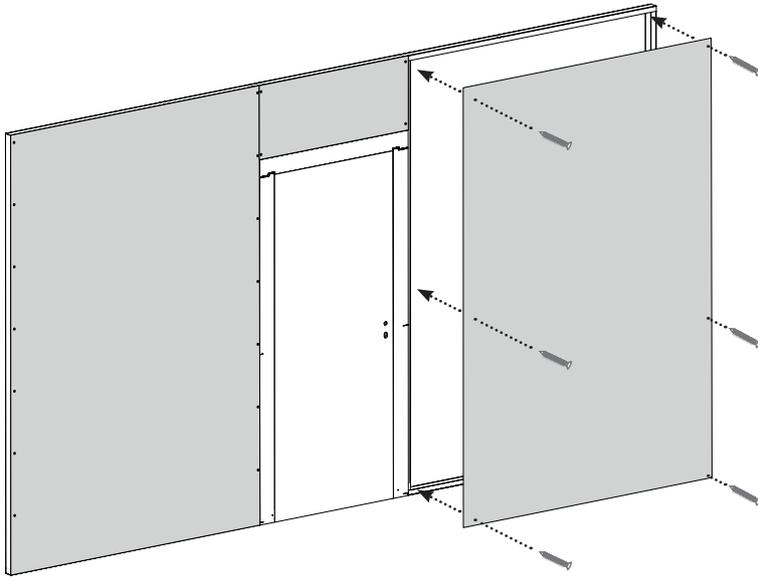


Fixation selon DTU 25-41

15.

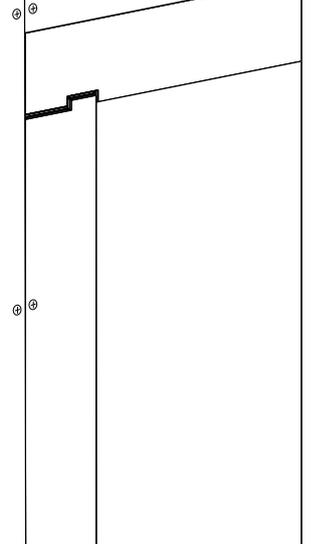


Finition enduit sans bande type CE 86

16.

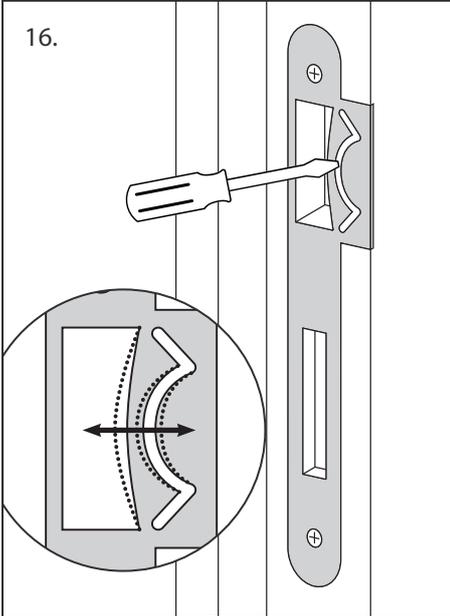

Régler gâche porte

17.

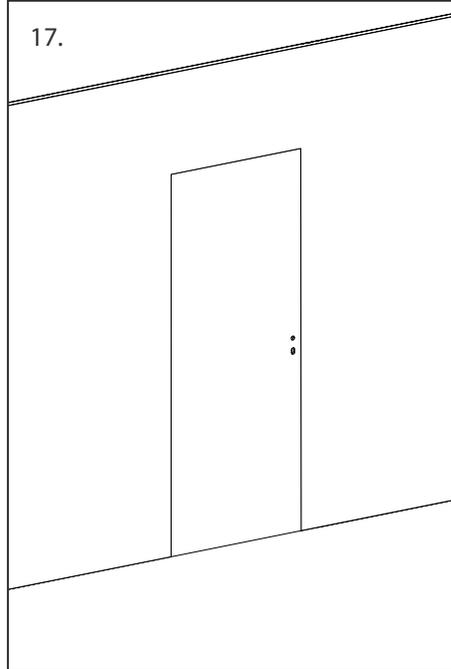

IMAFORM

préfabrication numérique



imaform.com